

Solis

РУКОВОДСТВО

MANUAL

► **МУЛЬЧЕРЫ**



WORLD'S NO. 1
HEAVY DUTY RANGE

ISO 9001:2015 Company

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поздравляю!

Мы, компания International Tractors Ltd., поздравляем вас с тем, что вы стали престижным клиентом семьи International Tractors Ltd., купив Flail Mower. Данное руководство содержит важную информацию по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Пожалуйста, внимательно прочитайте его и время от времени просматривайте. Техническое обслуживание косилки-плющилки в соответствии с графиком, приведенным в данном руководстве, поможет вам обеспечить бесперебойную работу косилки-плющилки. В данном руководстве содержатся инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перечень деталей, поставляемых в качестве запасных частей для косилки-плющилки. В этой брошюре также содержатся гарантийные обязательства на косилку Flail Mower и формы подтверждения их выполнения. Добро пожаловать в INTERNATIONAL TRACTORS LTD. FAMILY.

ПОКУПАТЕЛЮ

Это руководство содержит ценную информацию о компании International Tractor Ltd. Flail Mower. Оно было тщательно подготовлено, чтобы дать вам полезные советы по эксплуатации, регулировке деталей.

Храните это руководство в удобном месте для быстрого и легкого обращения к нему. Внимательно изучите его. Вы приобрели надежную и прочную газонокосилку, но только при правильном уходе и эксплуатации вы можете рассчитывать на то, что она прослужит вам долгое время, как это было задумано и заложено в ней.

В будущем вашей косилке Flail Mower могут понадобиться новые детали взамен изношенных или сломанных. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру International Tractor Ltd. и сообщите ему модель и номер детали.

Информация для клиентов

Название _____

Приобретено у _____

Дата покупки _____

Модель №. _____

Серийный номер. _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ	07-09
2.0 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	10-12
3.0 КАРДАННЫЙ ВАЛ.	13-15
4.0 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	16-17
5.0 ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ	18-21
6.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22
7.0 РАЗЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	23
8.0 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24
9.0 СЕРТИФИКАТ ЕС.....	25
10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	27

1.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ


1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каждая косилка снабжена табличкой для уникальной идентификации (см. расположение на рисунке ниже). Она показывает маркировку CE вместе со следующей информацией:

1. Модель
2. Год производства
3. Вес
4. Тип
5. Страна происхождения
6. Серийный номер.
7. Размер
8. Мощность (кВт/л.с.)
9. Число оборотов BOM

Рекомендуется записывать все данные, указанные на табличке.

Любой запрос о помощи или информации, касающейся машины, должен быть направлен производителю или дилеру, всегда ссылаясь на модель и серийный номер, указанный на табличке, прикрепленной к машине (рис. 1).

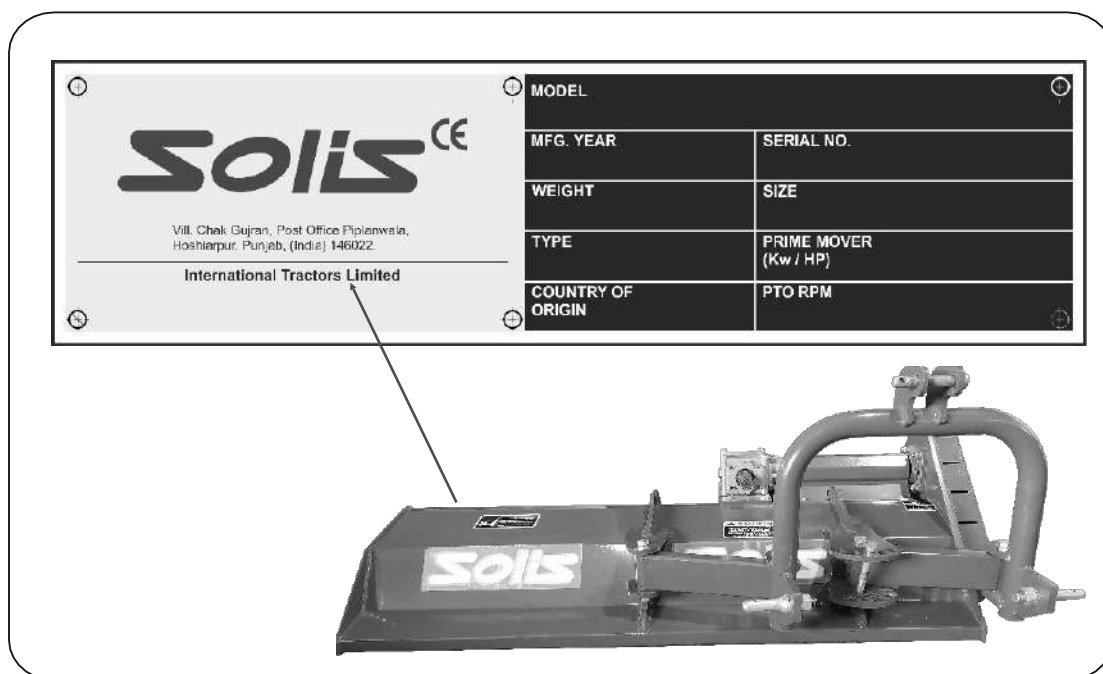

1.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Косилка					
Модель	SLFMC-80	SLFMC-93	SLFMC-106	SLFMC-132	SLFMC-158
Общая длина (мм/дюйм)	1022/40	1152/45	1282/50	1530/60	1802/71
Общая ширина (мм/дюйм)	784/30.9	918/36.1	1043/41	1316/51.8	1568/61.7
Общая высота (мм/дюйм)	660/26				
3-точечный механизм Кат.	Кат I				
Навеска	(50X8)				
ВОМ	540				
Тип коробки передач	Инкрементальный редуктор храпового типа				
Передаточное число коробки передач	1:2.7				
Лезвие	Y-Тип/Молоток				
Количество лезвий Y	24	28	32	40	48
Количество молотков	12	14	16	20	24
Боковая передача	Клиновый ремень				
Скорость вращения ротора (об/мин)	2109				
Задний ролик	Компактный роликовый тип				
Мощность трактора (л.с.)	12-30				
Вес (кг / фунты)	133/293	142/313	150/330	175/385	195/430

2.0 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Косилка со смещением					
Модель	SLFMO-80	SLFMO-93	SLFMO-106	SLFMO-132	SLFMO-158
Общая длина (мм/дюйм)	1022/40	1152/45	1282/50	1530/60	1802/71
Общая ширина (мм/дюйм)	784/30.9	918/36.1	1043/41	1316/51.8	1568/61.7
Общая высота (дюйм)	660/26				
3-точечный механизм Кат	КАТ I				
Навеска	Тип пирамиды				
ВОМ	540				
Тип коробки передач	Инкрементальный редуктор храпового типа				
Передаточное число коробки передач	1:2.7				
Лезвие	Y-Тип/Молоток				
Количество лезвий Y	24	28	32	40	48
Количество молотков	12	14	16	20	24
Боковая передача	Тип клинового ремня				
Скорость вращения ротора (об/мин)	2109				
Задний ролик	Компактный роликовый тип				
Мощность трактора (л.с.)	12-30				
Вес (кг / фунты)	147/324	154/339	159/350	175/385	200/440

2.0 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения в результате падения предметов или частей ножей, перед началом работы убедитесь, что в радиусе 50 метров (164 фута) от орудия нет людей и животных.

- Работайте только в дневное время.
- Носите длинные брюки и плотную обувь.
- Защитные щитки и другие приспособления являются неотъемлемой частью орудий: никогда не работайте без защитных щитков или приспособлений.
- Убедитесь, что на земле нет камней, палок, железных проводов и т.д.
- Будьте внимательны при использовании орудия на склонах: действуйте в направлении максимального уклона и никогда не работайте в косом направлении.
- Прежде чем покинуть место водителя, отключите ВОМ, трансмиссию и выключите двигатель.
- При попадании посторонних предметов немедленно проверьте орудие.
- Немедленно проверьте орудие, если оно начинает сильно вибрировать.
- Немедленно меняйте неисправные детали.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

Редуктор оснащен устройством свободного хода. После остановки ВОМ ротор продолжает вращаться не менее 30 секунд: прежде чем подойти к инструментам, убедитесь, что вращение ротора прекратилось.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения карданного вала и коробки передач не запускайте орудие грубо.

2.0 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не позволяйте детям или людям, не знакомым с инструкциями, использовать орудие. Местные правила могут ограничивать использование орудия в зависимости от возраста.

Новый инструмент необходимо приспособить.


При первом использовании подсоедините орудие к трактору, подсоедините карданный вал, опустите орудие на 15 см от земли, включите карданную передачу и постепенно увеличьте число оборотов до 540.

Дайте устройству поработать около 15 минут.

Вполне нормально слышать шипение, исходящее из опор, это связано с регулировкой защит, оно скоро исчезнет.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОРУДИИ

В этом разделе приведены и объяснены знаки безопасности на орудиях.

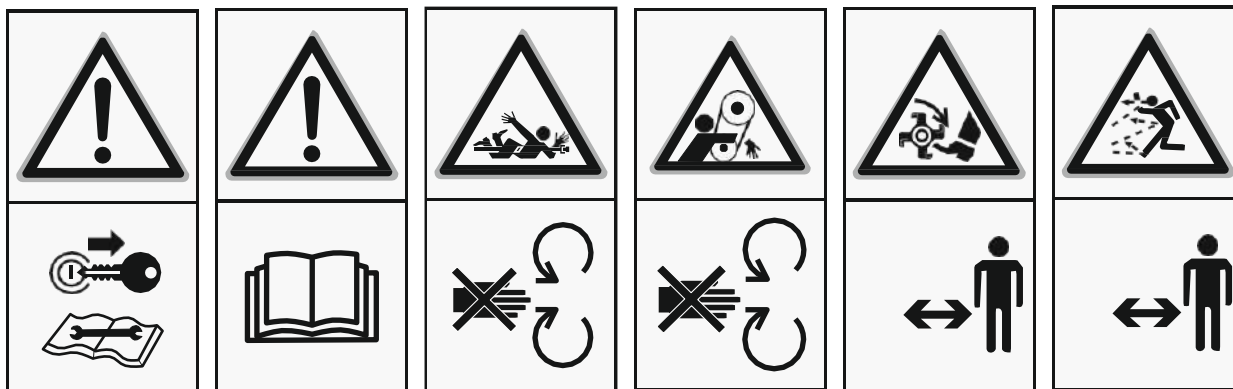

Правила

1. Прочитайте инструкцию.
2. Перед проведением технического обслуживания или ремонта выньте ключ из замка зажигания трактора.
3. Держитесь на безопасном расстоянии от карданного вала.
4. Держитесь на безопасном расстоянии от ремней трансмиссии.
5. Держитесь на безопасном расстоянии от инструментов.
6. Держитесь на безопасном расстоянии: возможны вылетающие объекты.

3.0 КАРДАННЫЙ ВАЛ

ПРОВЕРЬТЕ ДЛИНУ ПРИВОДА

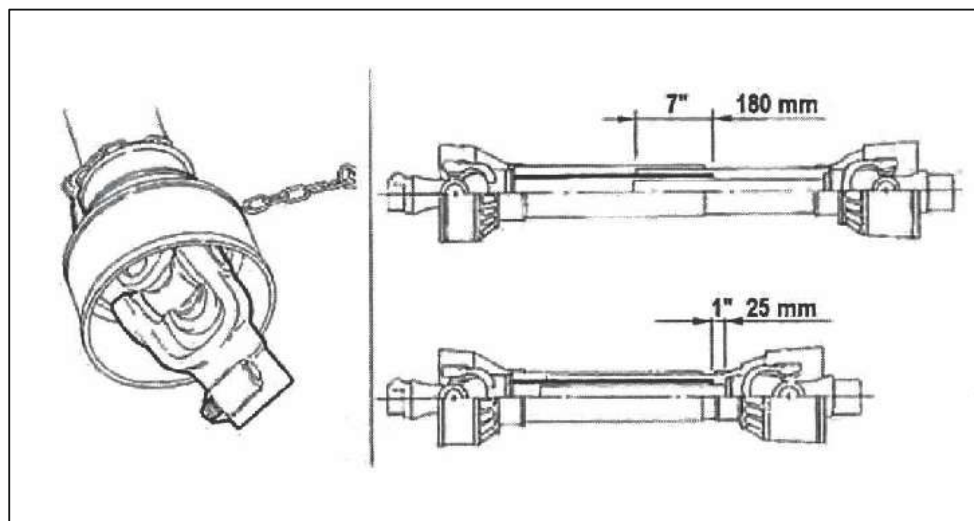


Рис. 2

1. Подсоедините орудие к 3-точечной сцепке и отрегулируйте его так, чтобы оно было ровно и по центру на тракторе.
2. Вставьте карданный вал между ВОМ трактора и навесным оборудованием.
3. Убедитесь, что длина карданного вала правильная.
4. Для этого убедитесь, что минимальное перекрытие между внутренней и внешней трубой составляет не менее 180 мм (7 дюймов) в каждом рабочем положении; в тоже время, когда вал не выдвинут, он должен иметь возможность перемещаться не менее чем на 25 мм (1 дюйм).
5. Если минимальное расстояние между муфтами меньше 180 мм (7 дюймов), карданный вал короткий и должен быть заменен на более длинный.
6. Если карданный вал не может перемещаться не менее чем на 25 мм (1 дюйм) в выдвинутом состоянии, значит, он длинный и его необходимо укоротить.




ВАЖНО


Укорачивание карданного вала - сложная операция, которую должна выполняться аккуратно, следуя инструкциям в следующей главе, иначе карданный вал может быть поврежден.

3.0 КАРДАНЫЙ ВАЛ

КАК УКРОТИТЬ ВАЛ

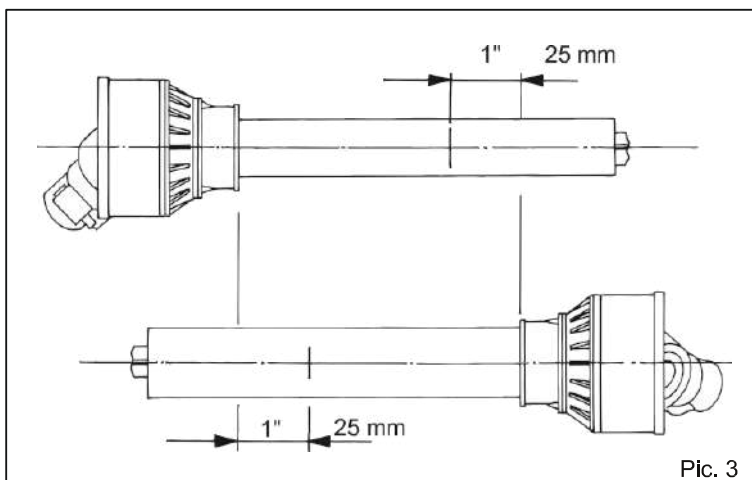

1. Используя гидравлический подъемник, подведите орудие как можно ближе к трактору.
2. В этом положении заблокируйте подъемник и выключите двигатель.
3. Полностью разделите две части карданного вала.
4. Вставьте полукардан (трубка большего диаметра) в ВОМ.
5. Вставьте полукардан (трубку меньшего диаметра) в орудие.
6. Расположив две части параллельно, фломастером отметьте место разреза, как показано на рис. 3.

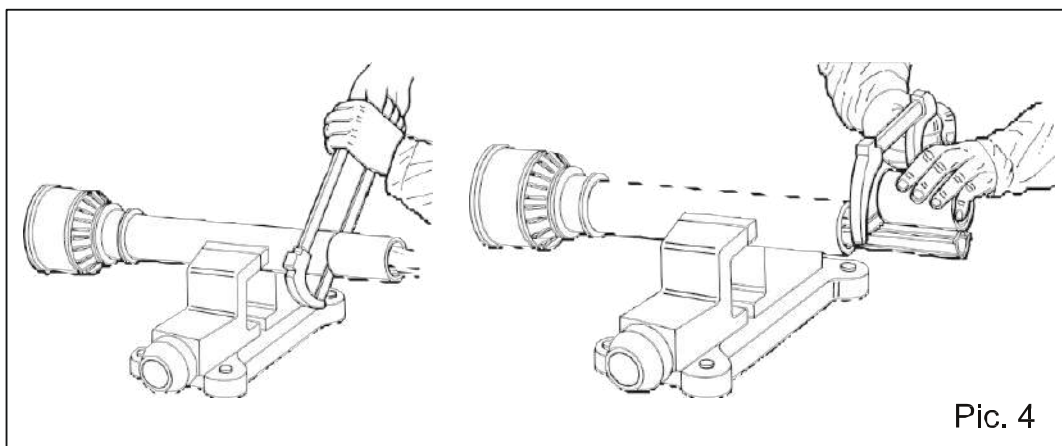

1. Отрежьте пластиковую трубку одного из полукарданов ножовкой по линии реза (см. 6 выше).
2. Совместите разрезанную пластиковую трубку с концом металлической трубки, а затем обрежьте ее.

3.0 КАРДАННЫЙ ВАЛ

3. Повторите те же операции с другой частью карданного вала.
4. С помощью напильника сгладьте края металлических трубок.
5. Очистите и натрите две металлические трубки, а затем вставьте одну часть в другую.
6. Установите карданный вал между трактором и навесным оборудованием, затем снова проверьте длину.

4.0 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Отрегулируйте салазки и ролик следующим образом:
 1. Открутите винты и снимите их.
 2. Выберите нужное положение салазок.
 3. Установите винт на место и затяните его.
 4. Повторите те же операции с другой стороны орудия, следя за тем, чтобы оба полоза были отрегулированы в одинаковом положении.

- Отрегулируйте высоту среза следующим образом: (Операции для двух сторон)
 1. Ослабьте винт "С".
 2. Открутите винт регулировки и снимите его.
 3. Выберите положение ролика "Е": при движении вперед высота среза уменьшается, и скошенная трава проходит над роликом; при движении назад высота среза увеличивается, и скошенная трава проходит под роликом.
 4. Вставьте и затяните винт регулировки, затяните винт "С".

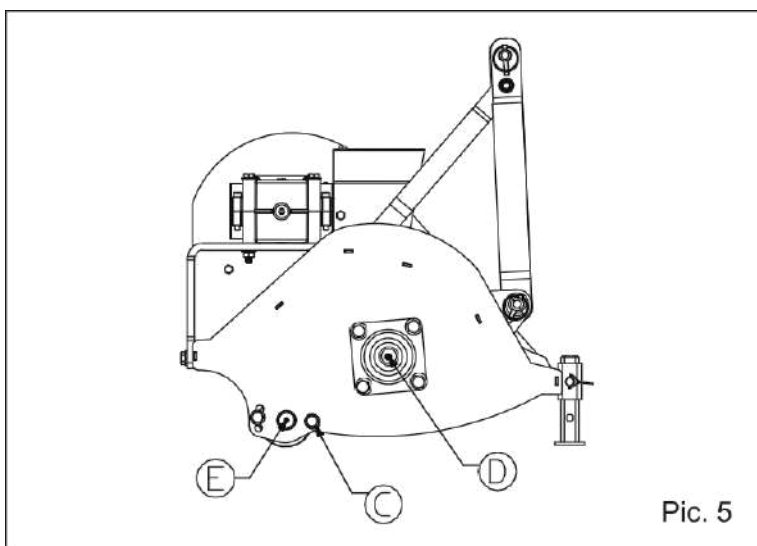


Рис. 5

- Подсоедините орудие к трактору следующим образом:
 1. Снимите предохранительные штифты, затем выньте штифты из двух нижних точек соединения орудия.
 2. Поднимите нижние тяги трактора до уровня нижних точек соединения навесного оборудования, вставьте штифты и зафиксируйте их предохранительными штифтами.

3. Соедините верхнюю тягу трактора с верхней тягой навесного оборудования, вставьте штифт и зафиксируйте его предохранителем.

4. Только для навесных орудий, оснащенных гидравлическим боковым смещением: подсоедините 2 быстроразъемных соединения к задним гидравлическим патрубкам трактора.

- Подняв орудие, отправляйтесь на рабочую площадку.
- Подсоедините карданный вал к ВОМ трактора и коробке передач навесного оборудования.
- Убедитесь, что цепи кожуха ВОМ закреплены на тракторе, чтобы предотвратить его вращение.

НАЧАТЬ РАБОТУ

- Убедитесь, что в радиусе 50 метров (164 фута) вокруг устройства никого нет.
- Включите ВОМ и постепенно увеличьте скорость вращения до нормальной.
- Опускайте орудие до тех пор, пока задний каток не коснется почвы.
- Начинайте работать.

В КОНЦЕ РАБОТЫ

- Остановите трактор и карданный вал. Подождите не менее 30 секунд, пока ротор полностью не остановится.
- Поднимите орудие вверх.
- Отсоедините коробку отбора мощности.
- Отсоедините карданный вал от ВОМ трактора.
- Полностью поднимите орудие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БОКОВОГО СДВИГА



ВНИМАНИЕ

Перед включением гидравлического бокового сдвига **ОБЯЗАТЕЛЬНО** поднимите орудие с земли, чтобы избежать повреждения 3-точечной сцепки гидравлического бокового сдвига.

5.0 ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Операции технического обслуживания и соответствующие им интервалы приведены в листе "А".

Несоблюдение интервалов технического обслуживания ставит под угрозу надлежащее функционирование орудия и лишает вас гарантии.

ЛИСТ "А" ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВКА Смазка

	ПЕРВОЕ ИСПОЛ ЬЗОВА НИЕ	ПОСЛЕ 10 часов	КАЖДЫЙ 10 часов	КАЖДЫЙ 500 часов	КОНЕЦ СЕЗОНА	ХРАНЕНИЕ	КОНЕ Ц РАБОТ Ы
ВАЛ	Смазка		Смазка		Очистка Смазка		Очистка
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Уровень масла	Проверка	Уровень масла	Замена масла			
ШРУСЫ		Затягивание	Затягивание				
НОЖИ			Проверьте		Проверьте	Проверьте	Проверьте
РЕМНИ		Проверьте натяже ние		Замена			


ПРИМЕЧАНИЕ: ремни трансмиссии растянутся в течение первого часа работы.

После первого использования необходимо проверить и отрегулировать натяжение ремней в соответствии с инструкциями, приведенными в параграфе 4, чтобы предотвратить преждевременный износ ремней из-за чрезмерного проскальзывания.

1. СМАЗКА Смажьте точки "В" "А", "D", "Е", "F", "G", как указано на листе "А".

Места смазки оснащены ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ГРИЗЕРОМ МОДЕЛИ "А" UNI 7663.

Используйте только МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЛИТИЕВОЕ МАСЛО ТИПА NLGI 2.

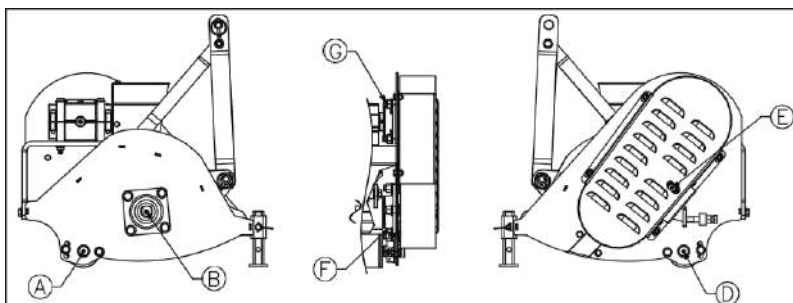

2. УРОВЕНЬ МАСЛА - ЗАМЕНА МАСЛА

Проверьте уровень масла в коробке передач или замените его, как указано в листе "А". Для доливки масла используйте только EP 140 OIL.

Объем редуктора: 0,5 л.

- Чтобы проверить уровень масла в коробке передач, выполните следующие действия:
 1. Орудие должно находиться на ровной поверхности. Сняв пластиковую защиту с передней части коробки передач, открутите пробку "TR" и убедитесь, что уровень масла находится чуть ниже края отверстия.
 2. Если уровень в норме, аккуратно затяните крышку "TR".
 3. Если уровень низкий, открутите крышку "TR" и долейте.
 4. После завершения работы тщательно затяните крышку "TR" и установите пластиковую защиту.
- Чтобы заменить масло в коробке передач, выполните следующие действия:
 1. Снимите защиту с передней части коробки передач, открутите пробку сливного отверстия "TS". пока не выльется все масло.
 2. Установите на место сливную пробку "TS" и залейте новое масло через отверстие пробки "TR".
 3. По окончании аккуратно затяните крышку "TR" и установите пластиковую защиту.

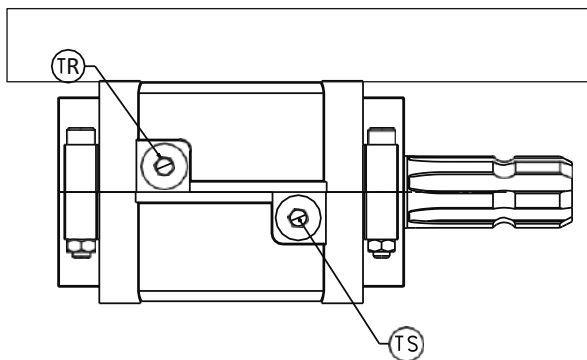


Рис. 7

3. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

- Чтобы заменить лезвия, выполните следующие действия:
 1. Открутите гайку и снимите болт "В".
 2. Снимите лопасти "А" с соответствующими прокладками.
 3. ВНИМАНИЕ: если орудие оснащено шпателями или молотками, прокладки не нужны.



5.0 ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

4. Установите новое лезвие.

5. Вставьте болт "В" и затяните гайку.

6. ВНИМАНИЕ: все лезвия должны быть одного типа.

7. ВНИМАНИЕ: при смене типа лопастей необходимо заново отбалансировать ротор.

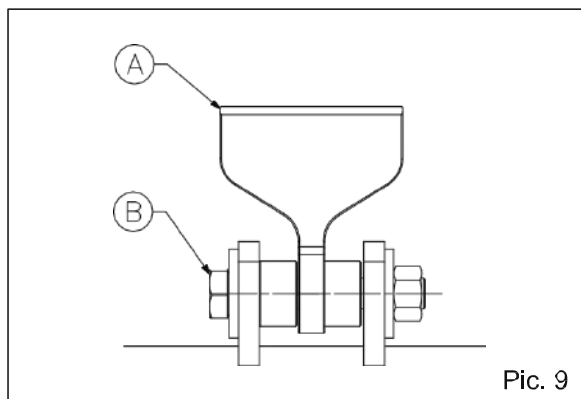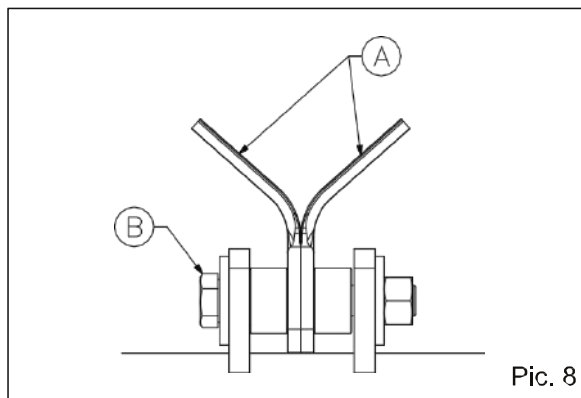

4. РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА РЕМНЕЙ ТРАНСМИССИИ

• Чтобы отрегулировать натяжение ремней трансмиссии, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку ремня "А", открутив 4 винта "В".
2. Открутите контргайку "С", затяните винт "D", чтобы натянуть ремни, или открутите его, чтобы ослабить их. Натяжение правильное, если потянуть большим пальцем за боковые стороны ремней и они отходят на несколько миллиметров.
3. Когда ремни отрегулированы, затяните контргайку "С" и установите крышку ремня "А".

5.0 ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

• Чтобы заменить ремни трансмиссии, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку ремня "А", открутив 4 винта "В".
2. Открутите контргайку "С" и полностью выкрутите регулировочный винт "D".
3. Снимите 2 изношенных ремня "Е".
4. ВНИМАНИЕ: чтобы избежать проблем с натяжением, ремни следует заменять оригинальными ремнями, указанными в "СПИСКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ".
5. Повторите операции "2" и "3" с предыдущего пункта.
6. Проверьте натяжение новых ремней после 30 минут работы.

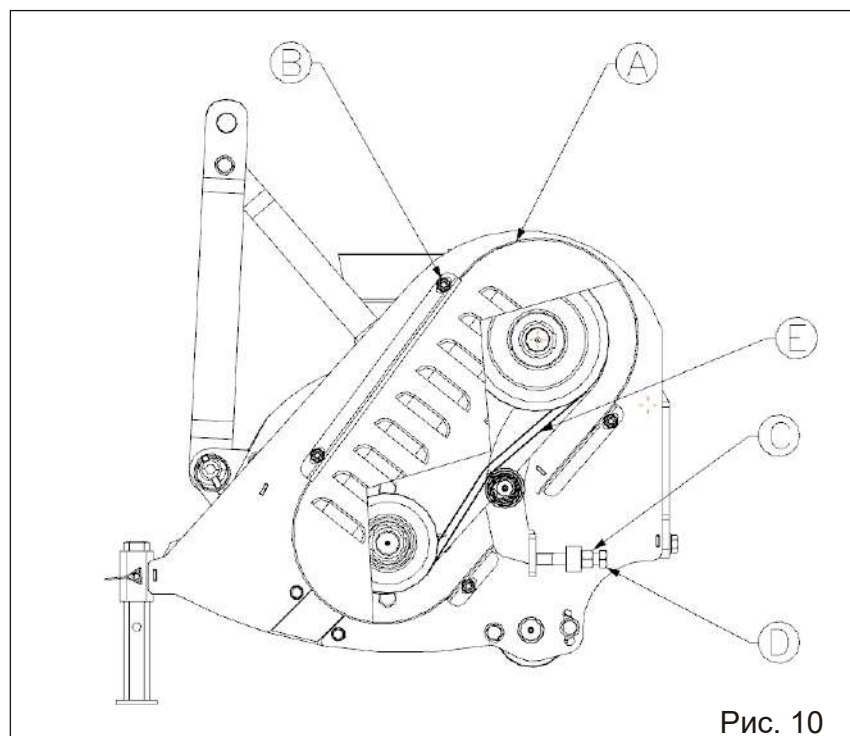


Рис. 10

6.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МАЛЬФУНКЦИИ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Ненормальные вибрации	1) Несбалансированный ротор. 2) Потеря одного или нескольких ножей. 3) Изношенные подшипники.	1) Обратитесь к дилеру. 2) Замените недостающие ножи. 3) Замените изношенные подшипники.
Неравномерный или неудовлетворительный срез	1) Изношенные инструменты. 2) Неправильный выбор инструментов.	1) Замените изношенные инструменты. 2) Замените их на другой тип.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За пределами своей обычной области использования навесное оборудование должно перемещаться с отключенным ВОМ.



ВАЖНО

Двигайтесь с умеренной скоростью, избегая ям и неровных поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

На дороге, соблюдайте правила дорожного движения. Прикрепите на заднюю сторону орудия наклейки с указанием контура орудия. Соблюдайте все местные правила.



ВНИМАНИЕ

Закрепите подъемные брусья трактора с помощью цепей и параллельных натяжителей, чтобы предотвратить смещение брусьев из стороны в сторону.

ХРАНЕНИЕ

Храните инструмент в сухом и непыльном месте.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока службы устройство должно быть утилизировано, а это может сделать только уполномоченный орган в соответствии с национальными законами об охране окружающей среды. Поэтому необходимо получить информацию о порядке действий у квалифицированных местных властей. Орудие состоит в основном из железных материалов, резины и эпоксидных красок.

8.0 ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

M/S. INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED предоставляет Покупателю косилки следующую гарантию на условиях, изложенных в настоящем документе, при условии, что косилка будет находиться во владении и использоваться таким Покупателем с даты поставки.

Компания M/S. INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED гарантирует свою продукцию в течение двенадцати (12) месяцев с даты поставки первому первоначальному розничному покупателю или 18 месяцев с даты выставления счета компанией ITL и заменит на своем заводе любую деталь или ее части, которые будут возвращены с предоплатой транспортных расходов и которые при осмотре нами обнаружат наличие дефектов, но эта гарантия не распространяется на орудия или детали, которые были подвергнуты небрежности, несчастному случаю, изменены или отремонтированы или использованы с неоригинальными деталями.

Гарантия:

- [1] В случае ремонта/замены любых деталей настоящая гарантия будет действовать только в течение неистекшего срока гарантии.
- [2] Гарантия не распространяется на любые косвенные или результирующие обязательства, ущерб или потери, возникающие прямо или косвенно в результате любого дефекта косилки. Данная гарантия строго ограничивается ремонтом и заменой дефектных деталей, указанных в гарантии, с нашей стороны, и не распространяется на возмещение трудозатрат по ремонту, выполненному дилером/клиентом.
- [3] Настоящая гарантия ни в коем случае не распространяется на какие-либо выплаты или денежные вознаграждения, связанные с заменой или возвратом косилки в целом.
- [4] Гарантия будет действительной и действующей, если :
 - [a] Заполненная копия гарантийного талона не получена компанией в течение 30 дней.
 - [b] Косилка или любая ее часть подвержена небрежному обращению, неправильному обращению, повреждению при транспортировке с места установки на новое место.
 - [c] Оригинальные номера удалены/заменены с прикрепленной таблички. [d] Внесены любые изменения в гарантийный талон.
 - [e] О любом дефекте немедленно сообщите в компанию или ее авторизованному дилеру.
 - [f] В случае пожара, наводнения или других стихийных бедствий, если косилке будет нанесен ущерб.
- [5] [a] Любые изменения в местонахождении косилки или в ее принадлежности в течение гарантийного периода должны быть сообщены в письменном виде компании или ее уполномоченному представителю за десять дней до таких изменений. Невыполнение этого требования не освобождает КОМПАНИЮ от обязательств по настоящей гарантии.
[b] Гарантия не распространяется на повреждения косилки или любой ее части, возникшие при перемещении или транспортировке.
- [6] Настоящая гарантия предоставляется вместо всех других гарантий и условий, выраженных или подразумеваемых законом или любым лицом, намеревающимся действовать от имени КОМПАНИИ, и исключает все условия, гарантии или поручительства, не оговоренные в настоящем документе.

Примечание.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие детали/материалы: 1. Лезвия
2. Ремни 3.Краска 4. Подшипник 5. Резиновые детали 6. Прокладки 7. Крепежные
детали 8. Масло 9. Сальник.

Дата.....

Подпись.....

9.0 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ "СЕ"

В соответствии с Директивой ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС Компания

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАКТОРЫ ЛИМИТЕД

Сертифицированная по ISO 9001:2015 компания

Деревня Чак-Гуджран, Джаландхар Роуд, Хошиарпур - 146022 (Пб.),

ИНДИЯ Тел: +91 11 66 45 5200, 01882-302220/21 | Факс: 01882-302293

Email: exports@sonalika.com | www.sonalika.com/www.solisworld.com

настоящим заявляет, что машина:

Тип: Фиксатор центрального положения/фиксатор смещения

МОДЕЛЬ: SL-FMC-80, SL-FMC-93, SL-FMC-106, SL-FMC-132, SL-FMC-

158 SL-FMO-80, SL-FMO-93, SL-FMO-106, SL-FMO-132, SL-FMO-158

Удовлетворяет основным требованиям безопасности и охраны здоровья, установленным Европейским

Директива 2006/42/ЕС. Используемые гармонизированные стандарты: EN ISO 12100:2010

Безопасность машин - общие принципы проектирования - оценка риска и снижение риска EN ISO 4254-1:2009

Сельскохозяйственная техника - Безопасность - Часть 1:

Общие требования EN ISO 4254-5:2009

Сельскохозяйственная техника - Безопасность - Часть 5:

Почвообрабатывающие машины с механическим приводом. Другие использованные технические стандарты: ISO 11684:1995


Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, газонокосилки и садовая техника

- Знаки безопасности и пиктограммы опасности - Общие принципы

БИЗНЕС-ОФИС

Интернэшнл Тракторс Лимитед Хошиарпур, Пенджаб

10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

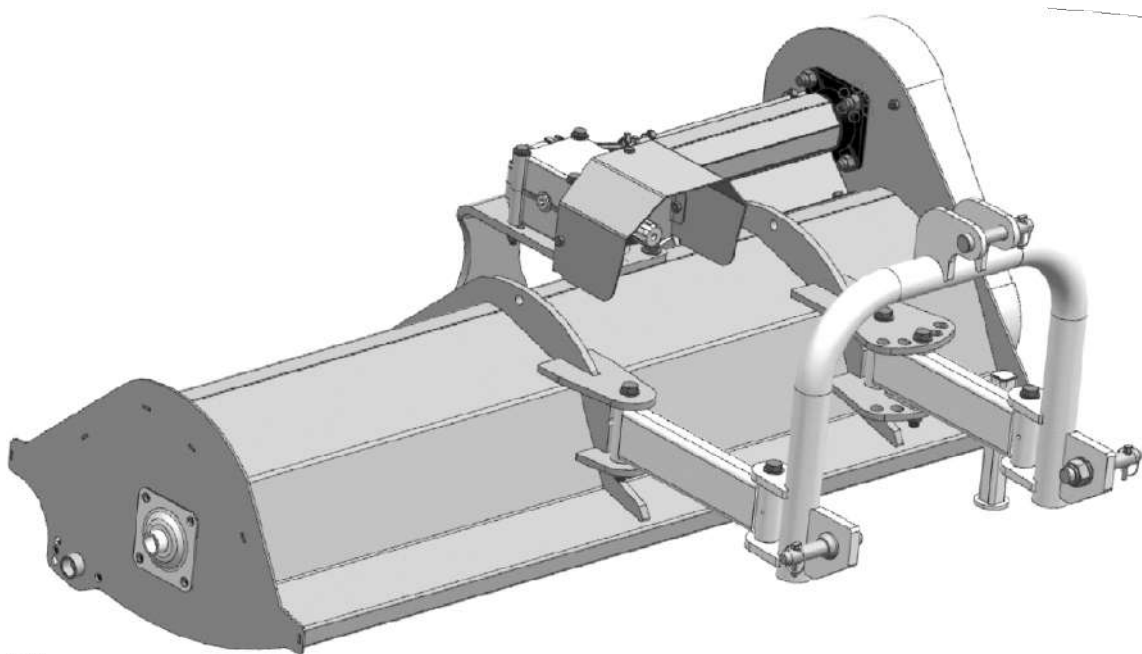

КОСИЛКА



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасные части следует заказывать у дилера, и они всегда должны содержать следующие указания:

- Тип и серийный номер машины. Эти данные выбиты на табличке с данными, которой оснащена каждая машина (А рис. 3).
- Номер детали требуемой запасной части. Его можно найти в каталоге запасных частей.
- Описание детали и требуемое количество.
- Номер.
- Способ отправки. Если этот пункт не указан, Производитель, уделяя особое внимание этой услуге, не несет ответственности за задержки в доставке, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Транспортные расходы всегда возлагаются на грузополучателя. Товар перевозится на риск и опасность покупателя, даже если он продается по месту назначения.

КАРКАСНАЯ СБОРКА. - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЕЗ СМЕЩЕНИЯ

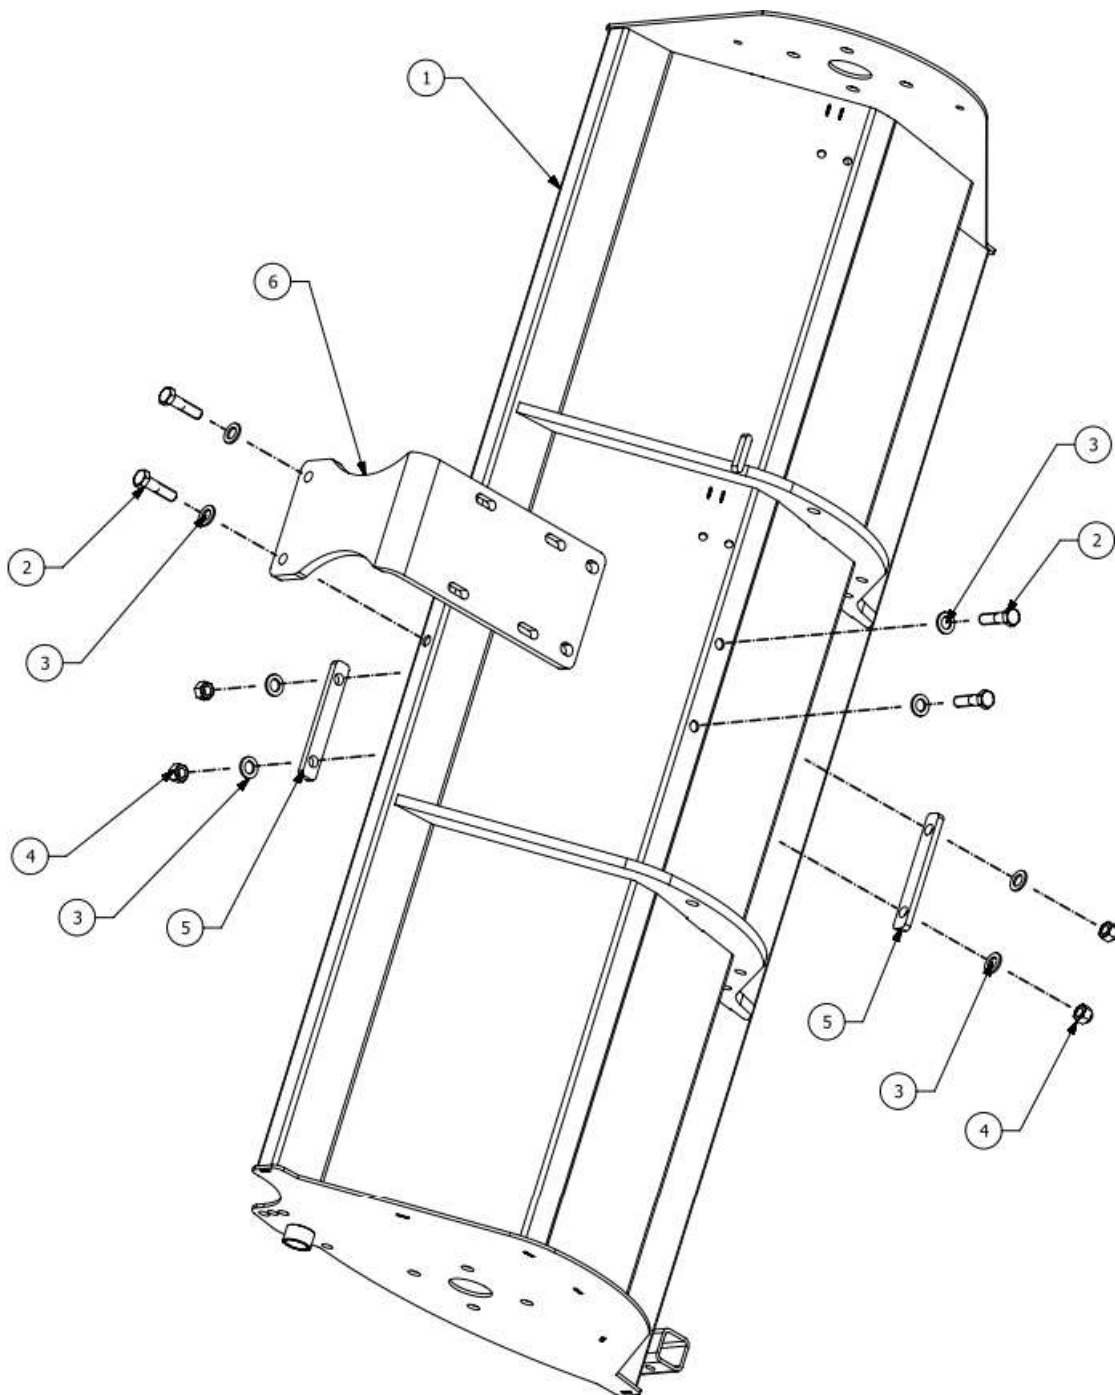


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРКАСНАЯ СБОРКА. - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЕЗ СМЕЩЕНИЯ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000636E	СБОРКА ГЛАВНОЙ РАМЫ FM-80	1	-	-	-	-
	250000645E	СБОРКА ГЛАВНОЙ РАМЫ FM-93	-	1	-	-	-
	250000654E	СБОРКА ГЛАВНОЙ РАМЫ FM-106	-	-	1	-	-
	250000598E	СБОРКА ГЛАВНОЙ РАМЫ FM-132	-	-	-	1	-
	250000663E	СБОРКА ГЛАВНОЙ РАМЫ FM-158	-	-	-	-	1
2	RVH000004900	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1.5 X L-45	4	4	4	4	4
3	RVH000001000	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M12	8	8	8	8	8
4	RVH000068001	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ NYLOCK M12X1.5	4	4	4	4	4
5	250000629A	ПЛОСКИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. ВКТ.	2	2	2	2	2
6	250000597B	РАМА	1	1	1	1	1

МОНТАЖ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

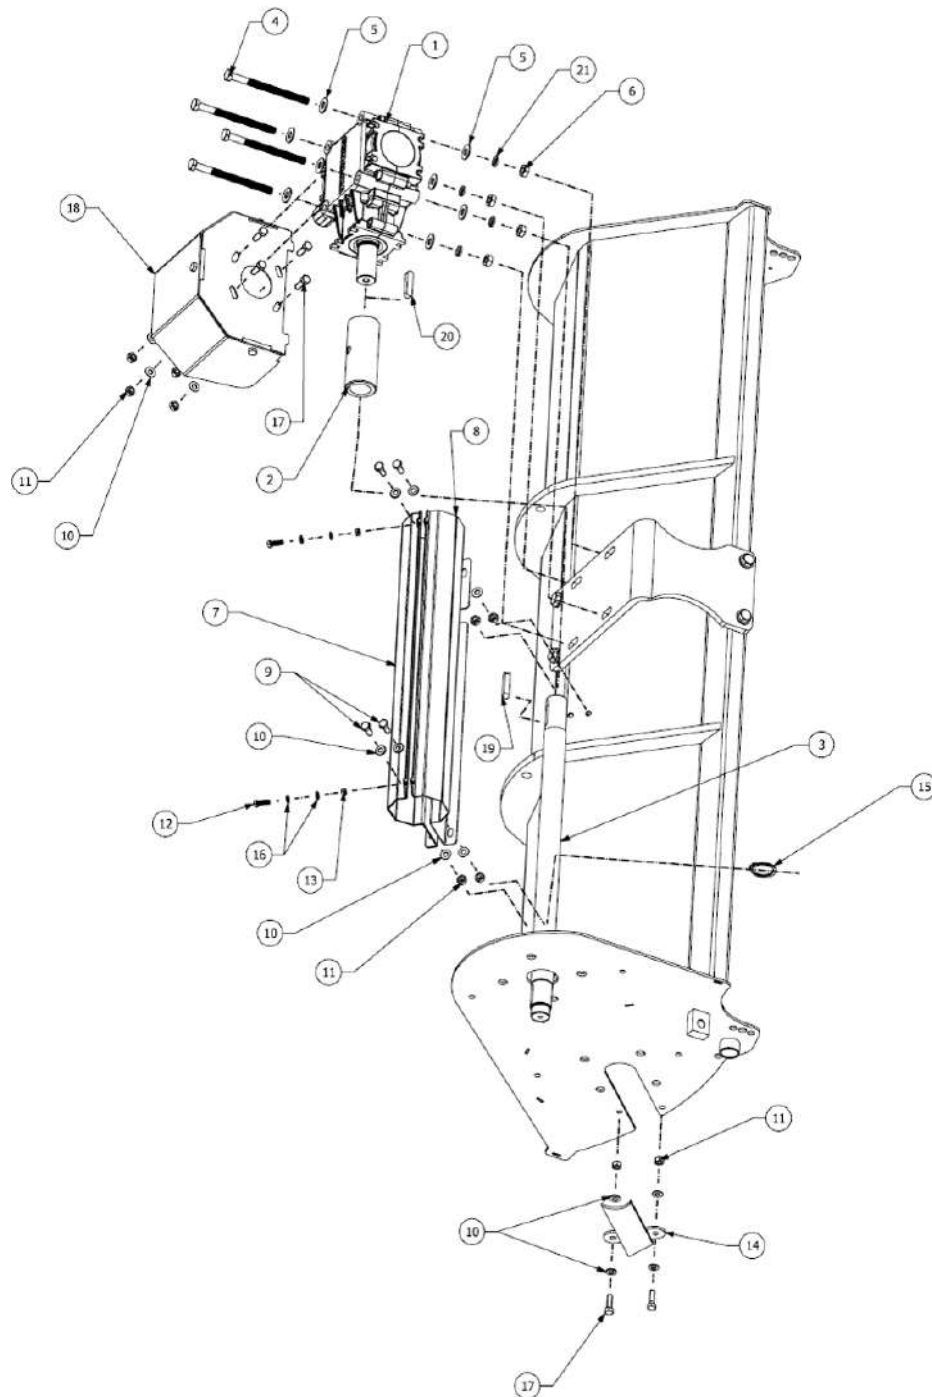


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

МОНТАЖ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000716C	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1	1	1	1	1
2	250000625E	РУБАШКА	1	1	1	1	1
3	250000639C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 306.5-FM-80	1	-	-	-	-
	250000648C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 373.5-FM-93	-	1	-	-	-
	250000657C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 438-FM-106	-	-	1	-	-
	250000624C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 568-FM-132	-	-	-	1	-
	250000666C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 698 FM-158	-	-	-	-	1
4	250000676A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M10X1.5X L-140/35	4	4	4	4	4
5	SR0H340000AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M10	8	8	8	8	8
6	RVH000003000	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M10X1.5	4	4	4	4	4
7	250000638C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-80	1	-	-	-	-
	250000646C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-93	-	1	-	-	-
	250000655C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-106	-	-	1	-	-
	250002751B	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-132	-	-	-	1	-
	250000664C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-158	-	-	-	-	1
8	250000637C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-80	1	-	-	-	-
	250000647B	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-93	-	1	-	-	-
	250000656C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-106	-	-	1	-	-
	250002752B	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-132	-	-	-	1	-
	250000665C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-158	-	-	-	-	1
9	RVH000044600	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M8X1.25X L-20	4	4	4	4	4
10	250000437A	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M8	16	16	16	16	16
11	60003217AA	НАКИДНАЯ ГАЙКА M8X1.25	10	10	10	10	10
12	RVH000043500	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M6X1X L-15	2	2	2	2	2
13	60003200AA	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M6X1	2	2	2	2	2
14	250000619A	БОКОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	1	1	1	1	1
15	RVH000011000	A35	1	1	1	1	1
16	60003401AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M6	4	4	4	4	4
17	RVH000015100	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M8X1.25X L-25	6	6	6	6	6
18	250002555B	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПТО В СБОРЕ.	1	1	1	1	1
19	250000677A	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ 10x8x45	1	1	1	1	1
20	250000678A	Параллельный ключ 8x7x45	1	1	1	1	1
21	RVH000000600	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА В 10	4	4	4	4	4


ВЕРХНЯЯ СЦЕПКА В СБОРЕ.

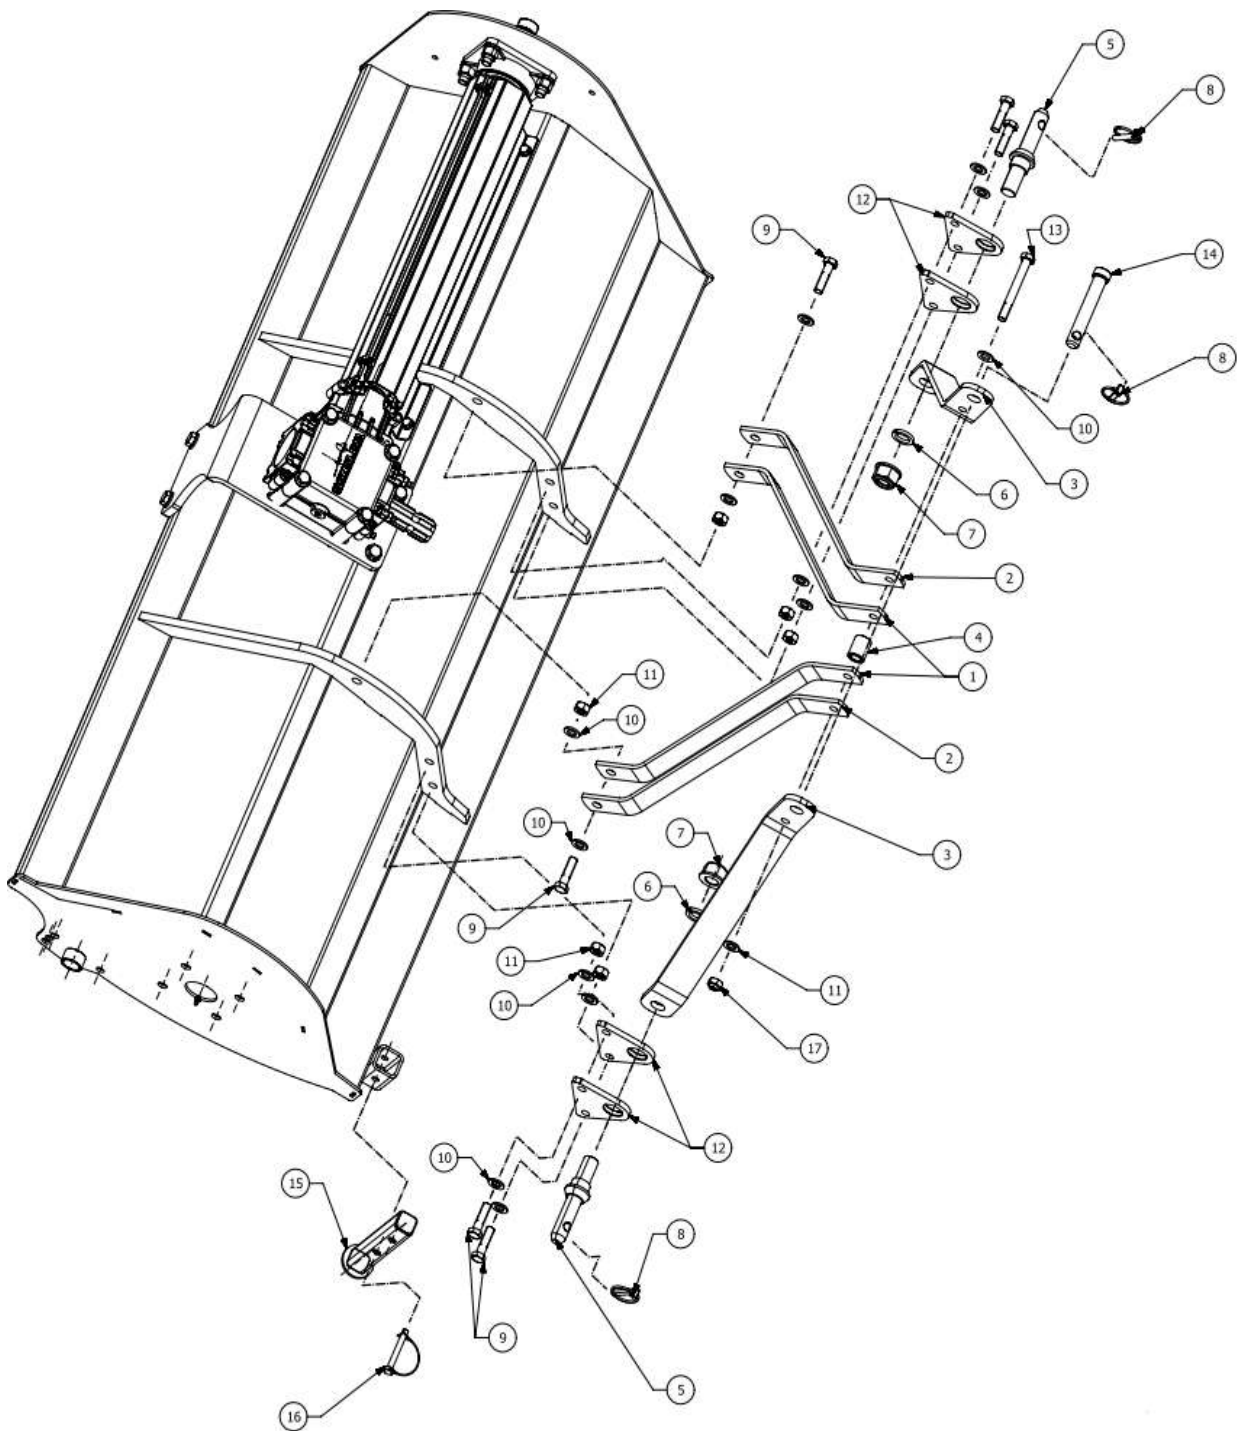

ВЕРХНЯЯ СЦЕПКА В СБОРЕ.

№.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250002710B	ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ТЯГИ	2	2	2	2	2
2	250000584C	ЗАДНИЙ МОСТ	2	2	2	2	2
3	250000583C	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	2	2	2	2	2
4	250002711A	РАСПОРКА ДЛЯ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	1	1	1	1	1
5	RS7000001901	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗНАЧОК	2	2	2	2	2
6	RVH000083800	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M22	2	2	2	2	2
7	RVH000085200	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M22X1.5	2	2	2	2	2
8	RVH000006000	ШТИФТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДИАМ. 8, L-54	3	3	3	3	3
9	RVH000004900	Болт с шестигранной головкой M12x1.5xL-45/30(8.8)	6	6	6	6	6
10	RVH000001000	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M12	8	8	8	8	8
11	RVH000068001	ГАЙКА С ГОЛОВКОЙ NYLOCK M12X1.5	6	6	6	6	6
12	250000588B	ПЛАСТИНЧАТАЯ НАВЕСКА MTG. ВКТ.	4	4	4	4	4
13	60003043AA	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X17.5X L-100	1	1	1	1	1
14	RV0000060901	ВЕРХНИЙ СЦЕПНОЙ ШТИФТ	1	1	1	1	1
15	250000606A	МОНТАЖНЫЙ БЛОК СТОЙКИ	1	1	1	1	1
16	RV0000004600	ШТИФТ БЛОКИРОВКИ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ	1	1	1	1	1
17	RVH000025300	НАКИДНАЯ ГАЙКА M12X1.75	1	1	1	1	1


ШКИВ В СБОРЕ

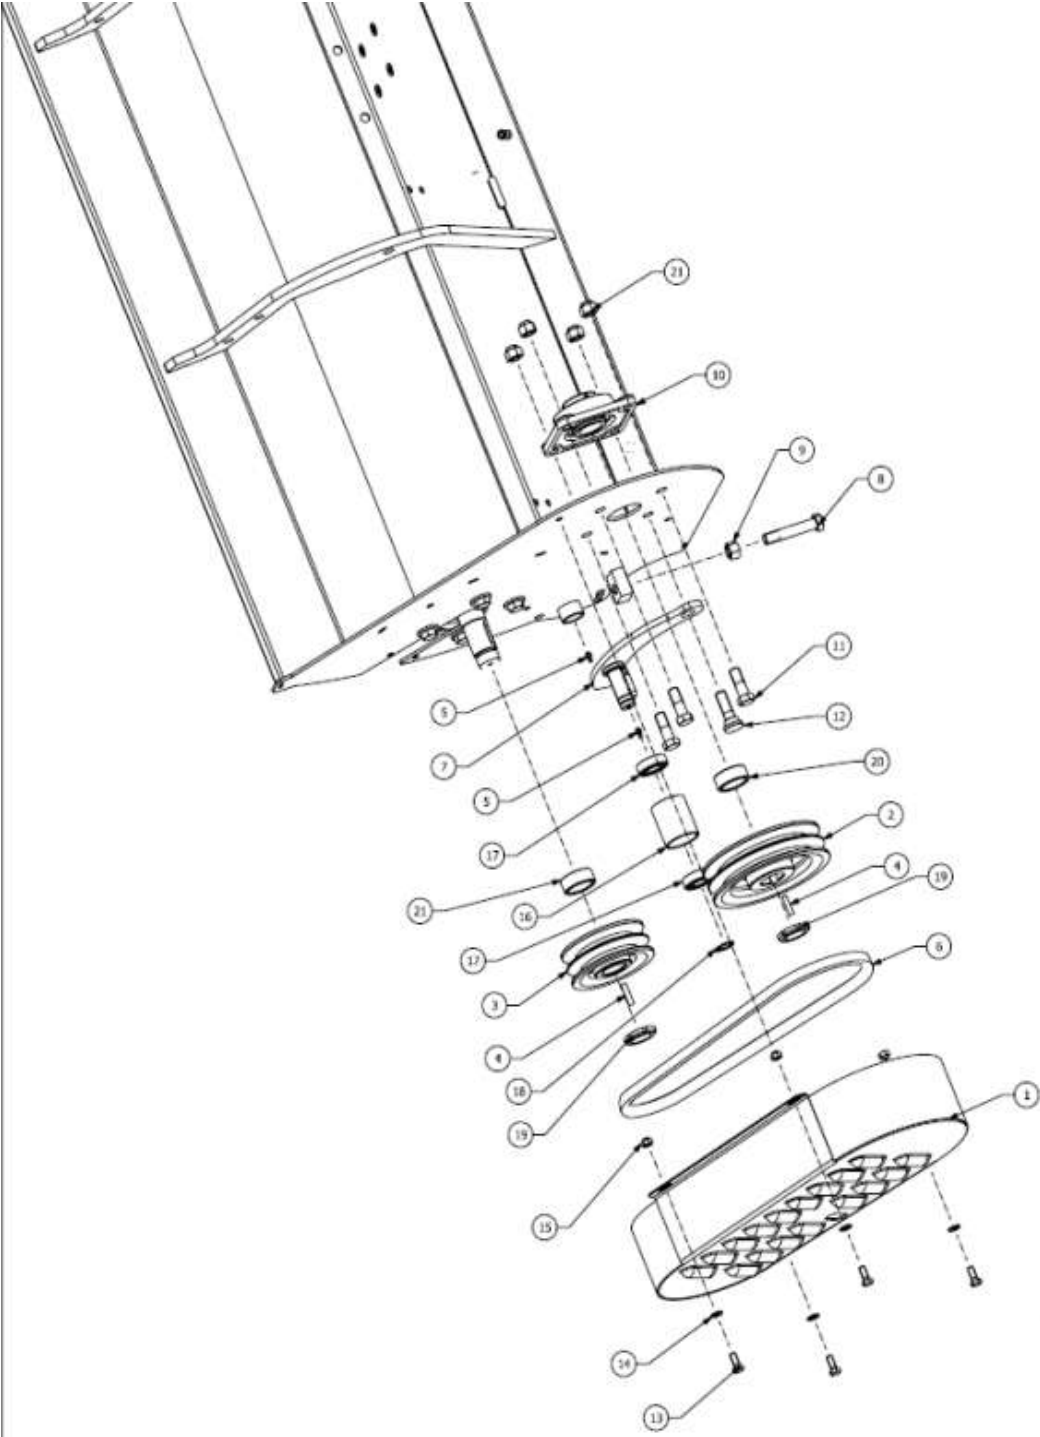

ШКИВ В СБОРЕ

№.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000576C	КРЫШКА ШКИВА	1	1	1	1	1
2	250000626A	ШКИВ	1	1	1	1	1
3	250000627A	ШКИВ	1	1	1	1	1
4	250006272A	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ 10X8X35	2	2	2	2	2
5	60003802AA	СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ M6X1	2	2	2	2	2
6	FM4000003401	РЕМЕНЬ	2	2	2	2	2
7	250000612B	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА IDLER	1	1	1	1	1
8	250000674A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ БОЛТ M14X2X L-80	1	1	1	1	1
9	60003205AA	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X2	1	1	1	1	1
10	SR0S350400AA	. F-207	1	1	1	1	1
11	RVH000087000	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X2X40	3	3	3	3	3
12	250000622A	ШТИФТ ДЛЯ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ NTG. BKT.	1	1	1	1	1
13	RVH000044600	НЕХ. БОЛТ С ГОЛОВКОЙ M8X1.25X20/20	4	4	4	4	4
14	250000437A	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M8	4	4	4	4	4
15	60003217AA	НАКИДНАЯ ГАЙКА M8X1.25	4	4	4	4	4
16	250000623A	IDLER	1	1	1	1	1
17	250002925A	ШАРИК BRG. 6004 RS Z	2	2	2	2	2
18	4020200020	ВНЕШНЕЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A20	1	1	1	1	1
19	250000672A	НАКИДНАЯ ГАЙКА M30X1.5	2	2	2	2	2
20	FM4000004701	ПРОСТАВКА 35X45X21	2	2	2	2	2
21	SR0H320200AA	ГАЙКА NYLOCK M14	4	4	4	4	4


РОЛИК В СБОРЕ

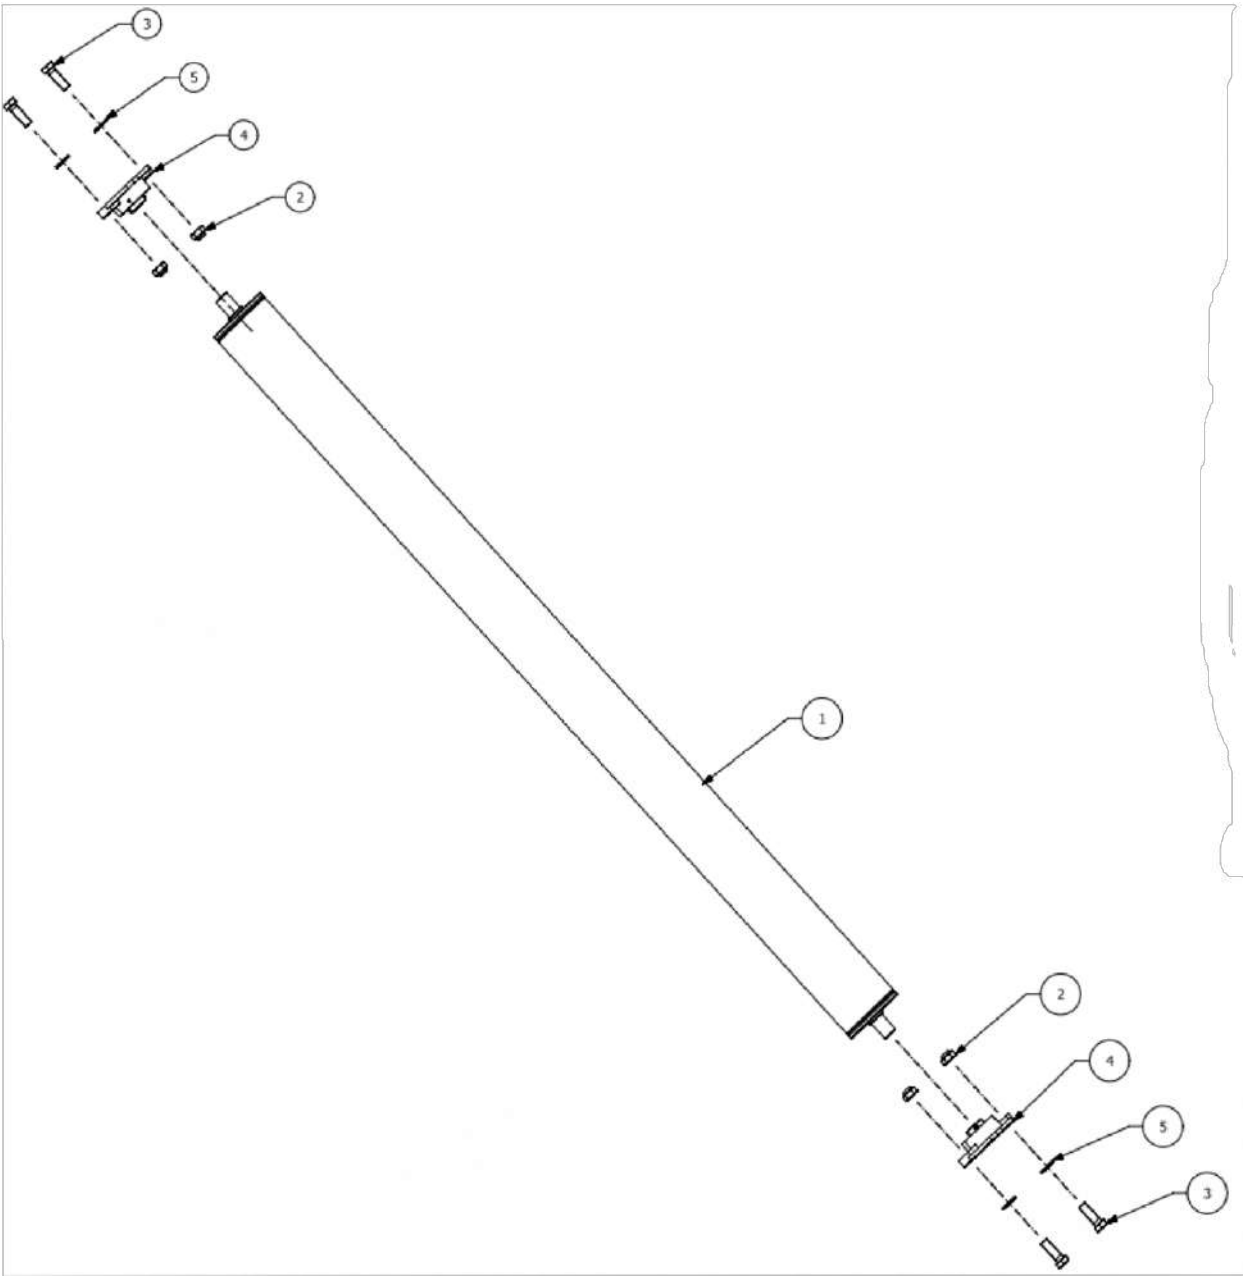

РОЛИК В СБОРЕ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000635B	ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБНОГО РОЛИКА FM-80	1	-	-	-	-
	250000644B	ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБНОГО РОЛИКА FM-93	-	1	-	-	-
	250000653B	РОЛИК FM-106	-	-	1	-	-
	250000592B	РОЛИК FM-132	-	-	-	1	-
	250000662B	РОЛИК FM-158	-	-	-	-	1
2	RVH000025300	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M12X1.75	4	4	4	4	4
3	RVH000020900	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1.75X35	4	4	4	4	4
4	250000679A	ПОДШИПНИК FL-204	2	2	2	2	2
5	RVH000001000	ШАЙБА M12	4	4	4	4	4

РОТОРНЫЙ УЗЕЛ.

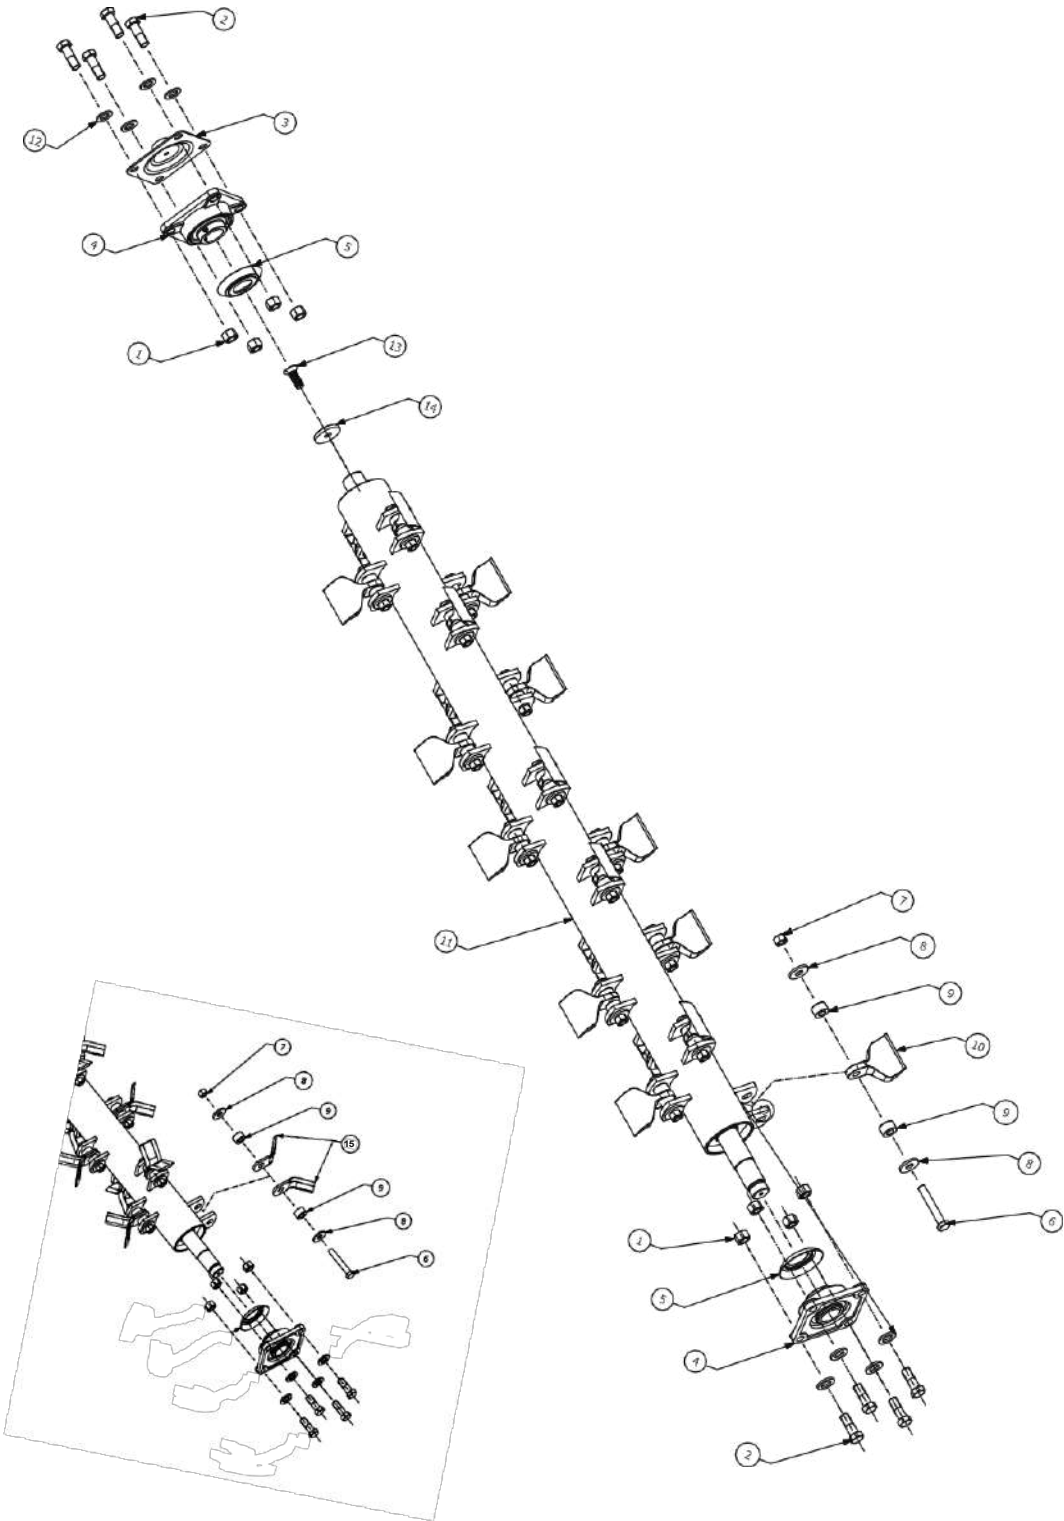


РОТОРНЫЙ УЗЕЛ.

№	КОД ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000670A	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ПРЕВАЛИРУЮЩАЯ М14Х2	8	8	8	8	8
2	RVH000087000	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М14Х2Х40	8	8	8	8	8
3	250000610B	БОКОВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	1	1	1	1
4	SR05350400AA	BRG. F-207	2	2	2	2	2
5	250000605A	КРЫШКА ПОДШИПНИКА РОТОРА	2	2	2	2	2
6	250000667A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М12Х1.25Х L-75/35	12	14	16	20	24
7	250000668A	ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М12Х1.25	12	14	16	20	24
8	RVH000049400	ЗУБЧАТАЯ СТОПОРНАЯ ШАЙБА	24	28	32	40	48
9	250000600A	РАСПОРКА ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ РОТОРА	24	28	32	40	48
10	250000628B	ЛЕЗВИЕ МОЛОТА	12	14	16	20	24
11	250000633E	РОТОР FM-80	1	-	-	-	-
	250000642D	РОТОР FM-93	-	1	-	-	-
	250000651E	РОТОР FM-106	-	-	1	-	-
	250000589D	РОТОР FM-132	-	-	-	1	-
	250000660D	РОТОР FM-158	-	-	-	-	1
12	RVH000024200	ПРОСТАЯ ШАЙБА М14	4	4	4	4	4
13	250000671A	ВИНТ CSK М12Х1.75Х L-25	1	1	1	1	1
14	250000604A	СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА ID12.5X OD45 X L-6	1	1	1	1	1
15	250000630A	ЛОПАТКА 35Х5Х85	24	28	32	40	48

10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


КАРКАСНАЯ СБОРКА. - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

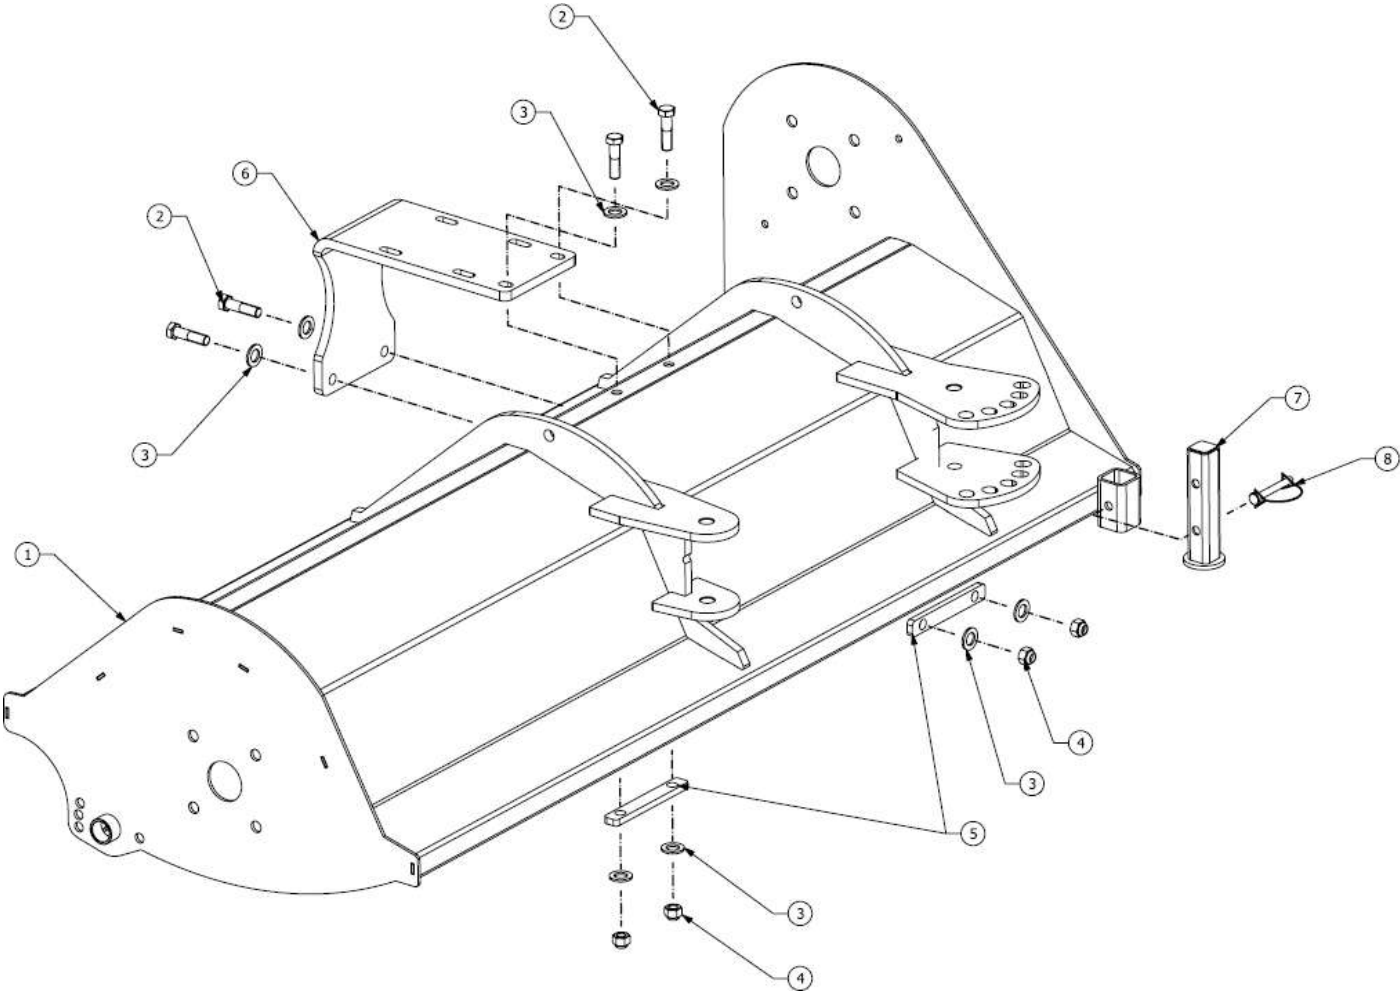

КАРКАСНАЯ СБОРКА. - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250002924D	РАМА В СБОРЕ FM-80	1	-	-	-	-
	250002923E	РАМА В СБОРЕ FM-93	-	1	-	-	-
	250001054F	РАМА В СБОРЕ FM-106	-	-	1	-	-
	250001055E	РАМА В СБОРЕ FM-132	-	-	-	1	-
	250001056E	РАМА В СБОРЕ FM-158	-	-	-	-	1
2	RVH000004900	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1.75.X L-45	4	4	4	4	4
3	RVH000001000	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M12	8	8	8	8	8
4	RVH000068001	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ NYLOCK M12X1.75	4	4	4	4	4
5	250000629A	ПЛОСКИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. ВКТ.	2	2	2	2	2
6	250000597B	GEAR BOX MTG. ВКТ.	1	1	1	1	1
7	250000606A	МОНТАЖНЫЙ БЛОК СТОЙКИ	1	1	1	1	1
8	RV0000004600	ШТИФТ БЛОКИРОВКИ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ	1	1	1	1	1


КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ФИКСИРОВАННОЕ СО СМЕЩЕНИЕМ

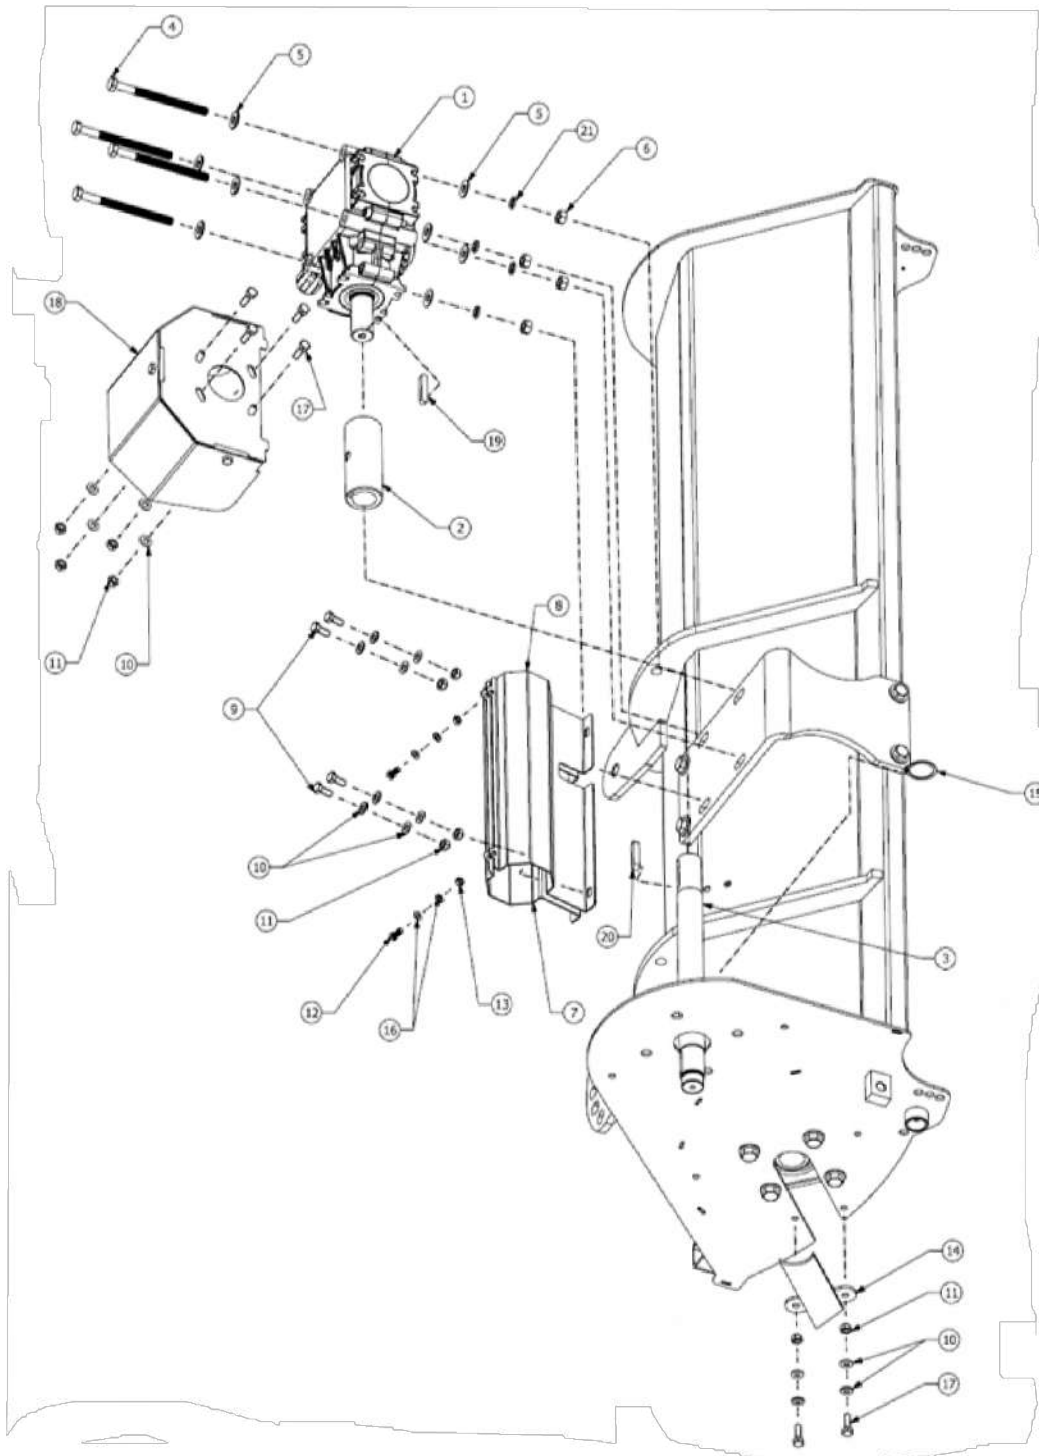

КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ФИКСИРОВАННОЕ СО СМЕЩЕНИЕМ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000716C	КОРОБКА.	1	1	1	1	1
2	250000625E	РУБАШКА	1	1	1	1	1
3	250000639C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 306.5-FM-80	1	-	-	-	-
	250000648C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 373-FM-93	-	1	-	-	-
	250001052C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 243-FM-106	-	-	1	-	-
	250000648C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 373-FM-132	-	-	-	1	-
	250001053C	ПРИВОДНОЙ ВАЛ 506-FM-158	-	-	-	-	1
4	250000676A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M10X1.5X L-140/35	4	4	4	4	4
5	SR0H340000AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M10	8	8	8	8	8
6	RVH000003000	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M10X1.5	4	4	4	4	4
7	250000638C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-80	1	-	-	-	-
	250002979B	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-93	-	1	-	-	-
	250001061C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-106	-	-	1	-	-
	250000646C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-132	-	-	-	1	-
	250001062C	КРЫШКА ВАЛА НИЖНЯЯ FM-158	-	-	-	-	1
8	250000637C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-80	1	-	-	-	-
	250002978B	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-93	-	1	-	-	-
	250001063C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-106	-	-	1	-	-
	250000647C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-132	-	-	-	1	-
	250001064C	КРЫШКА ВАЛА ВЕРХНЯЯ FM-158	-	-	-	-	1
9	RVH000044600	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M8X1.25X L-20	4	4	4	4	4
10	60003403AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M8	12	12	12	12	12
11	60003217AA	НАКИДНАЯ ГАЙКА M8X1.25	10	10	10	10	10
12	RVH000043500	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M6X1X L-15	2	2	2	2	2
13	60003200AA	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M6X1	2	2	2	2	2
14	250000619A	БОКОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	1	1	1	1	1
15	RVH000011000	CIRCLIP - A35	1	1	1	1	1
16	60003401AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M6	4	4	4	4	4
17	RVH000015100	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M8X1.25X L-25	6	6	6	6	6
18	250002555B	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПТО В СБОРЕ.	1	1	1	1	1
19	250000677A	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ 10x8x45	1	1	1	1	1
20	250000678B	Параллельный ключ 8x7x45	1	1	1	1	1
21	RVH000000600	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА В 10	4	4	4	4	4

ВЕРХНЯЯ СЦЕПКА В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

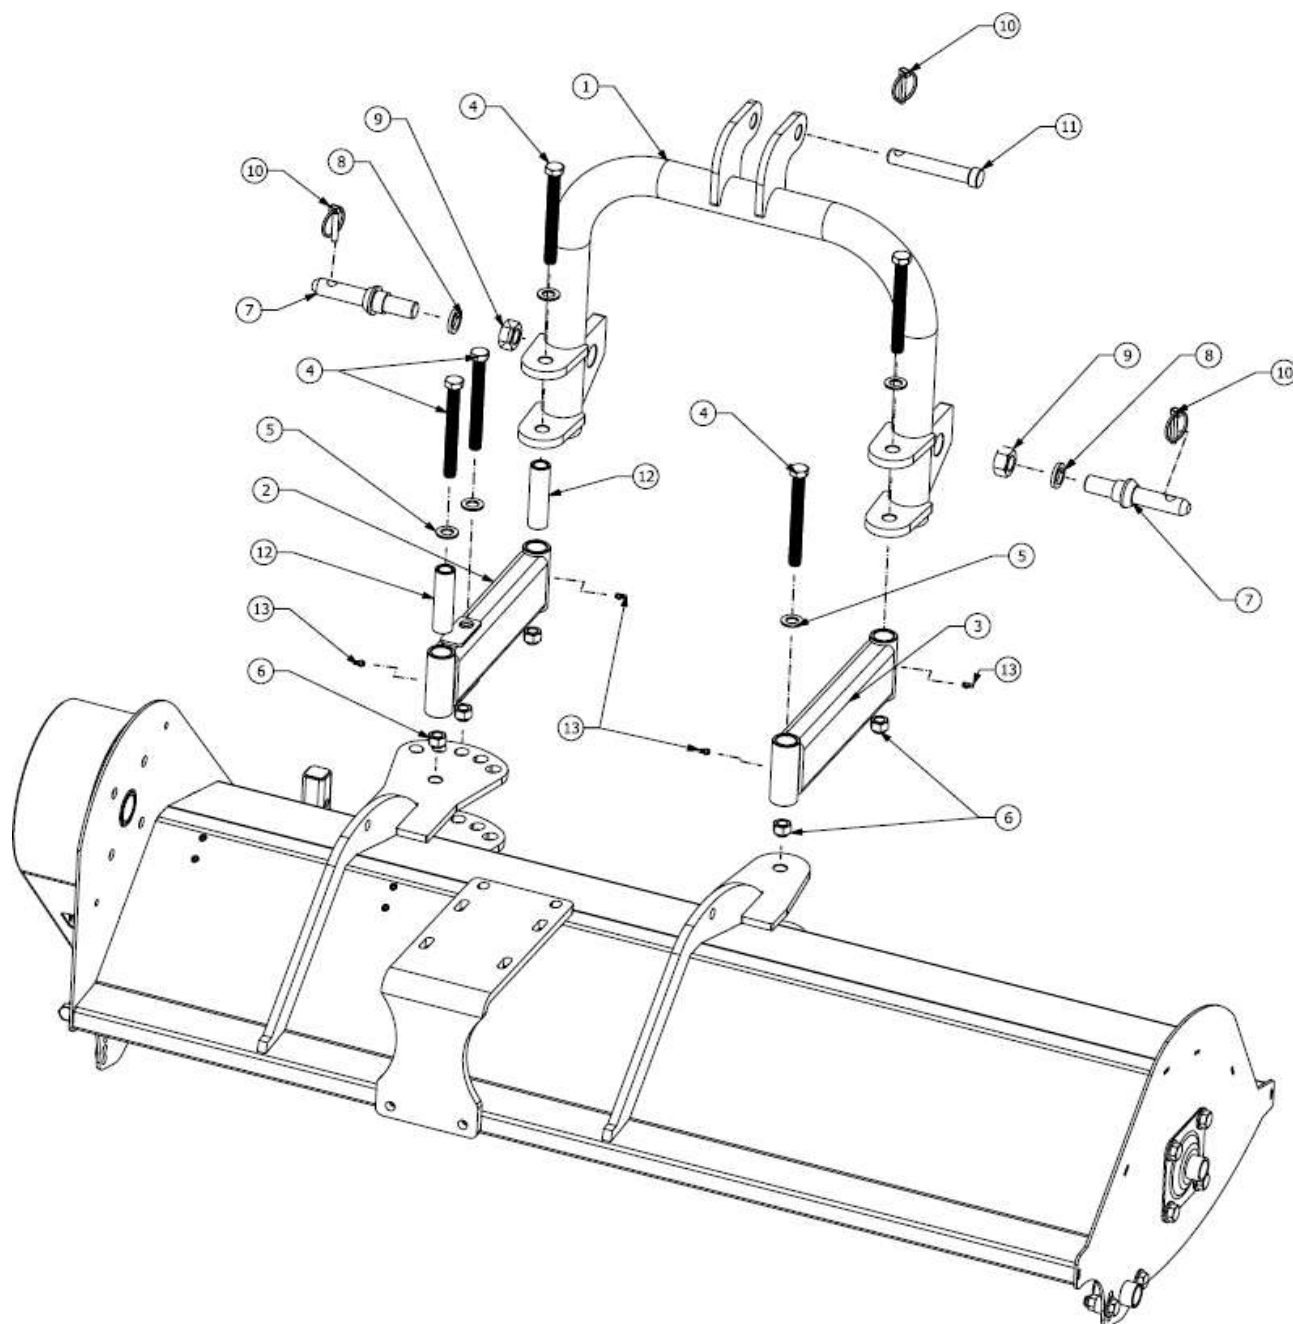


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ВЕРХНЯЯ СЦЕПКА В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250001071A	СБОРКА ВЕРХНЕЙ МАЧТЫ U ТИП-FM	1	1	1	1	1
2	250001081A	КРОНШТЕЙН R.H-FM	1	1	1	1	1
3	250001076C	КРОНШТЕЙН L.H-FM	1	1	1	1	1
4	RVH000043100	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X17.5X L-135	5	5	5	5	5
5	RVH000024200	ПРОСТАЯ ШАЙБА (M14)	5	5	5	5	5
6	RVH000031600	ГАЙКА M14	5	5	5	5	5
7	RS7000001901	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗНАЧОК	2	2	2	2	2
8	RVH000083800	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M22	2	2	2	2	2
9	RVH000085200	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА С ФИКСАТОРОМ M22X1.5	2	2	2	2	2
10	RVH000006000	ШТИФТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДИАМ. 8, L-54	3	3	3	3	3
11	RV0000060901	ВЕРХНИЙ СЦЕПНОЙ ШТИФТ	1	1	1	1	1
12	250000586A	ВТУЛКА ID 16,5, OD 25	2	2	2	2	2
13	60003802AA	СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ M6X1	4	4	4	4	4

ШКИВ В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

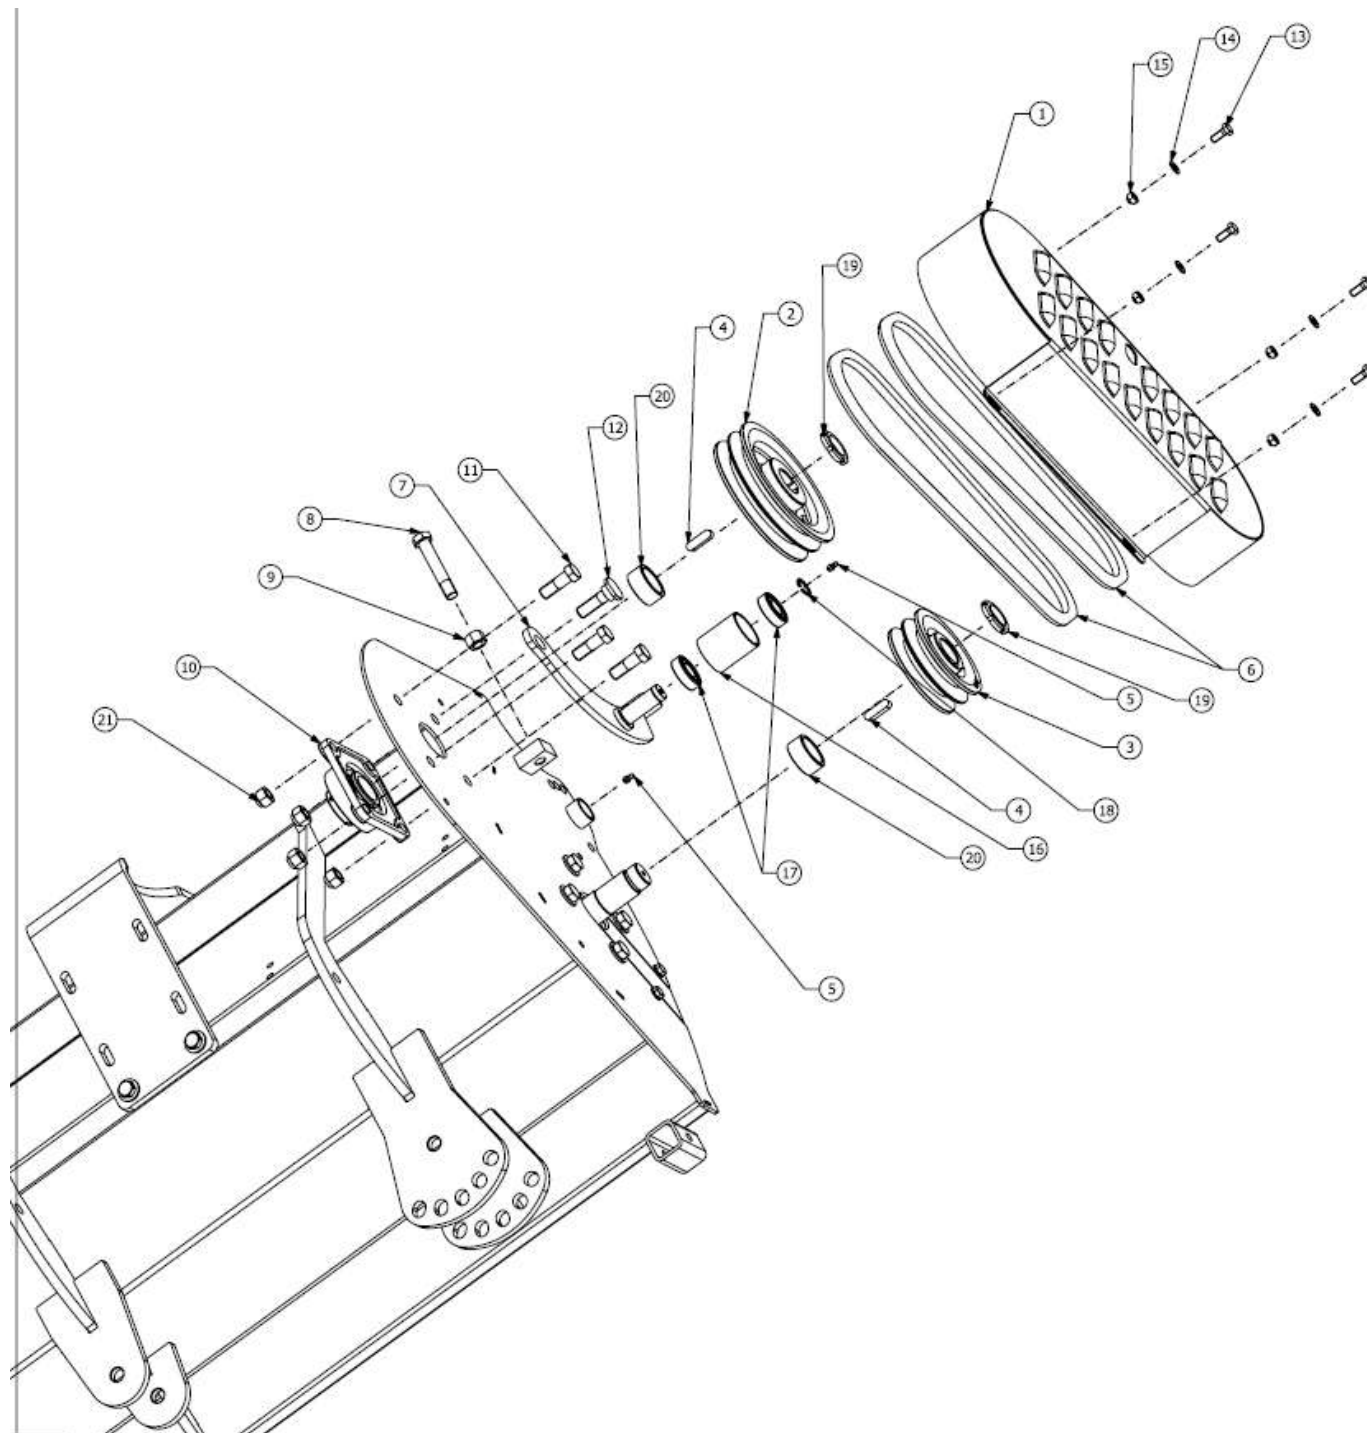


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ШКИВ В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000576C	АССИ. КРЫШКА ШКИВА	1	1	1	1	1
2	250000626A	ДВОЙНАЯ V-ОБРАЗНАЯ КАНАВКА OD 170	1	1	1	1	1
3	250000627A	ДВОЙНОЙ V-ОБРАЗНЫЙ ПАЗ OD 120	1	1	1	1	1
4	250006272A	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ 10X8X35	2	2	2	2	2
5	60003802AA	СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ M6X1	2	2	2	2	2
6	FM4000003401	КЛАССИЧЕСКИЙ ОБМОТАННЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ПОЯС	2	2	2	2	2
7	250000612B	ТОРМОЗНАЯ КОРЗИНА	1	1	1	1	1
8	250000674A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ БОЛТ M14X2X L-80	1	1	1	1	1
9	60003205AA	ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X2	1	1	1	1	1
10	SR0S350400AA	BRG. F-207	1	1	1	1	1
11	RVH000087000	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X2X40	3	3	3	3	3
12	250000622A	ШТИФТ ДЛЯ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ NTG. ВКТ.	1	1	1	1	1
13	RVH000044600	HEX. БОЛТ С ГОЛОВКОЙ M8X1.25X20/20	4	4	4	4	4
14	250000437A	ПЛОСКАЯ ШАЙБА M8	4	4	4	4	4
15	60003217AA	НАКИДНАЯ ГАЙКА M8X1.25	4	4	4	4	4
16	250000623A	IDLER	1	1	1	1	1
17	250002925A	ШАРИК BRG. 6004 RS Z	2	2	2	2	2
18	4020200020	ВНЕШНЕЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A20	1	1	1	1	1
19	250000672A	НАКИДНАЯ ГАЙКА M30X1.5	2	2	2	2	2
20	FM4000004701	ПРОСТАВКА 35X45X21	2	2	2	2	2
21	SR0H320200AA	ГАЙКА NYLOCK M14	4	4	4	4	4

РОТОР В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

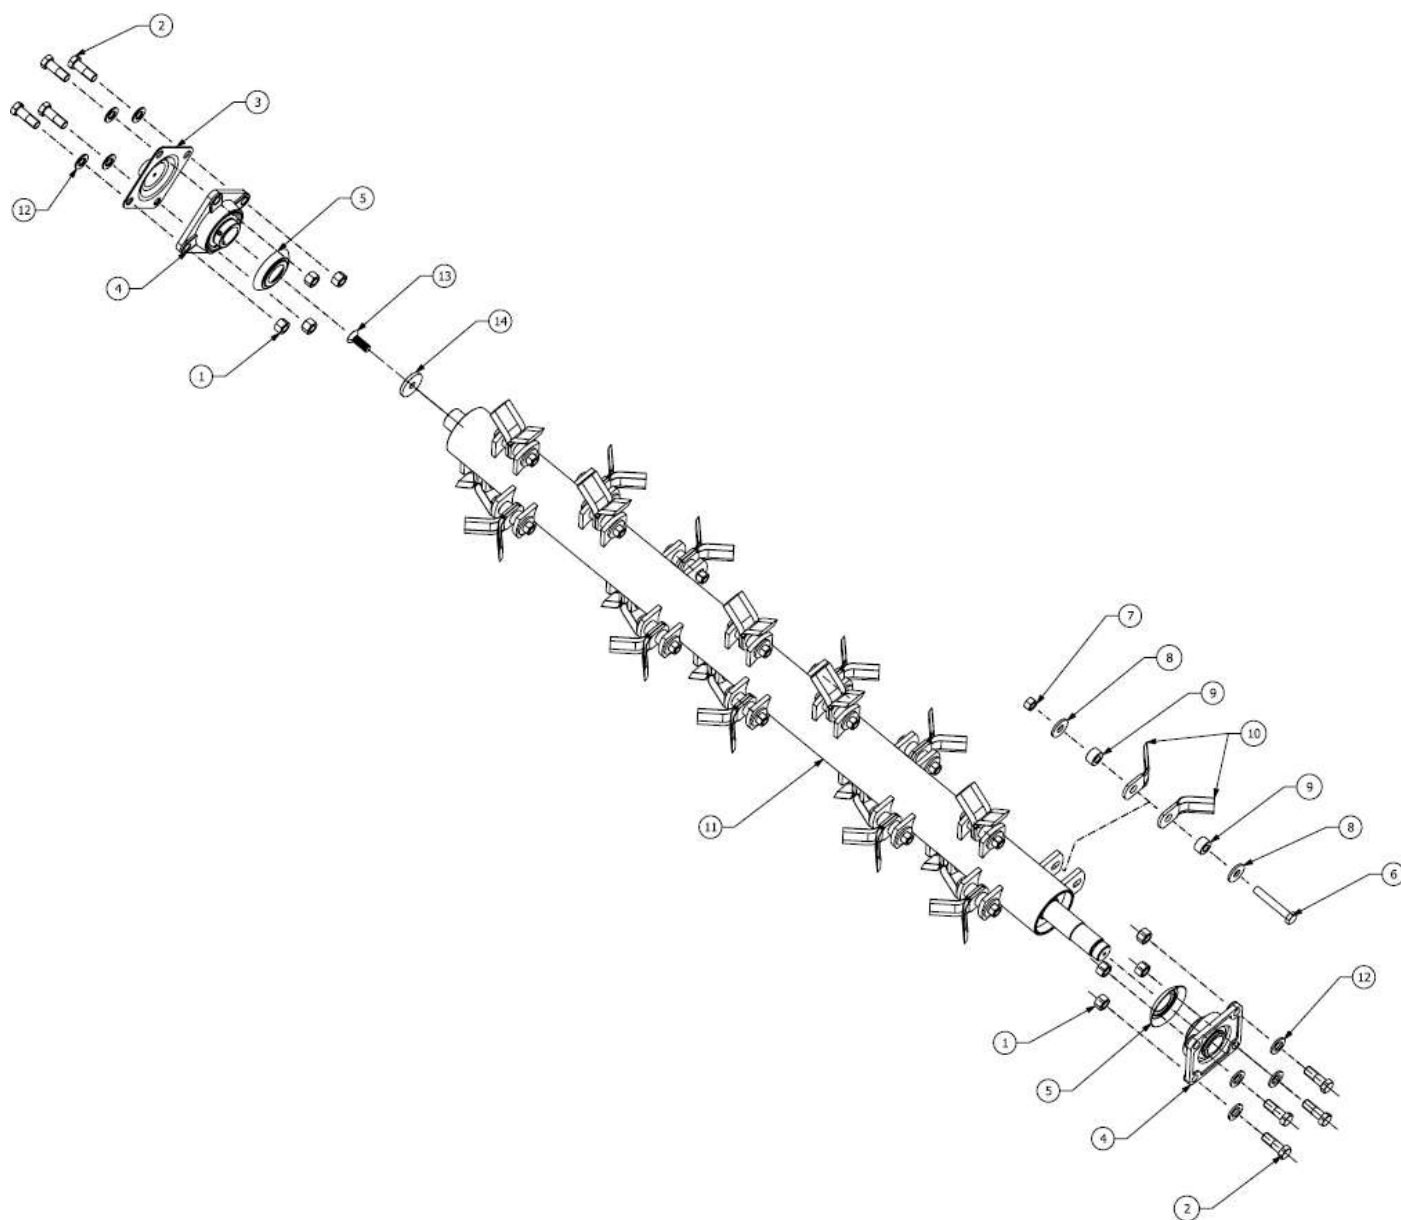


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РОТОР В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

№	КОД ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000670A	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ПРЕВАЛЬСИРУЮЩАЯ M14X2	8	8	8	8	8
2	RVH000087000	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M14X2X40	8	8	8	8	8
3	250000610B	БОКОВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	1	1	1	1
4	SR0S350400AA	BRG. F-207	2	2	2	2	2
5	250000605A	КРЫШКА ПОДШИПНИКА РОТОРА	2	2	2	2	2
6	250000667A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1.25X L-75/35	12	14	16	20	24
7	250000668A	ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M12X1.25	12	14	16	20	24
8	RVH000049400	ЗУБЧАТАЯ СТОПОРНАЯ ШАЙБА	24	28	32	40	48
9	250000600A	РАСПОРКА ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ РОТОРА	24	28	32	40	48
10	250000630A	ЛОПАТКА 35X5X85	24	28	32	40	48
11	250000633E	РОТОР FM-80	1	-	-	-	-
	250000642D	РОТОР FM-93	-	1	-	-	-
	250000651E	РОТОР FM-106	-	-	1	-	-
	250000589D	РОТОР FM-132	-	-	-	1	-
	250000660D	РОТОР FM-158	-	-	-	-	1
12	RVH000024200	ПРОСТАЯ ШАЙБА M14	8	8	8	8	8
13	250000671A	ВИНТ CSK M12X1.75X L-25	1	1	1	1	1
14	250000604A	СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА ID12.5X OD45 X L-6	1	1	1	1	1

РОЛИК В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

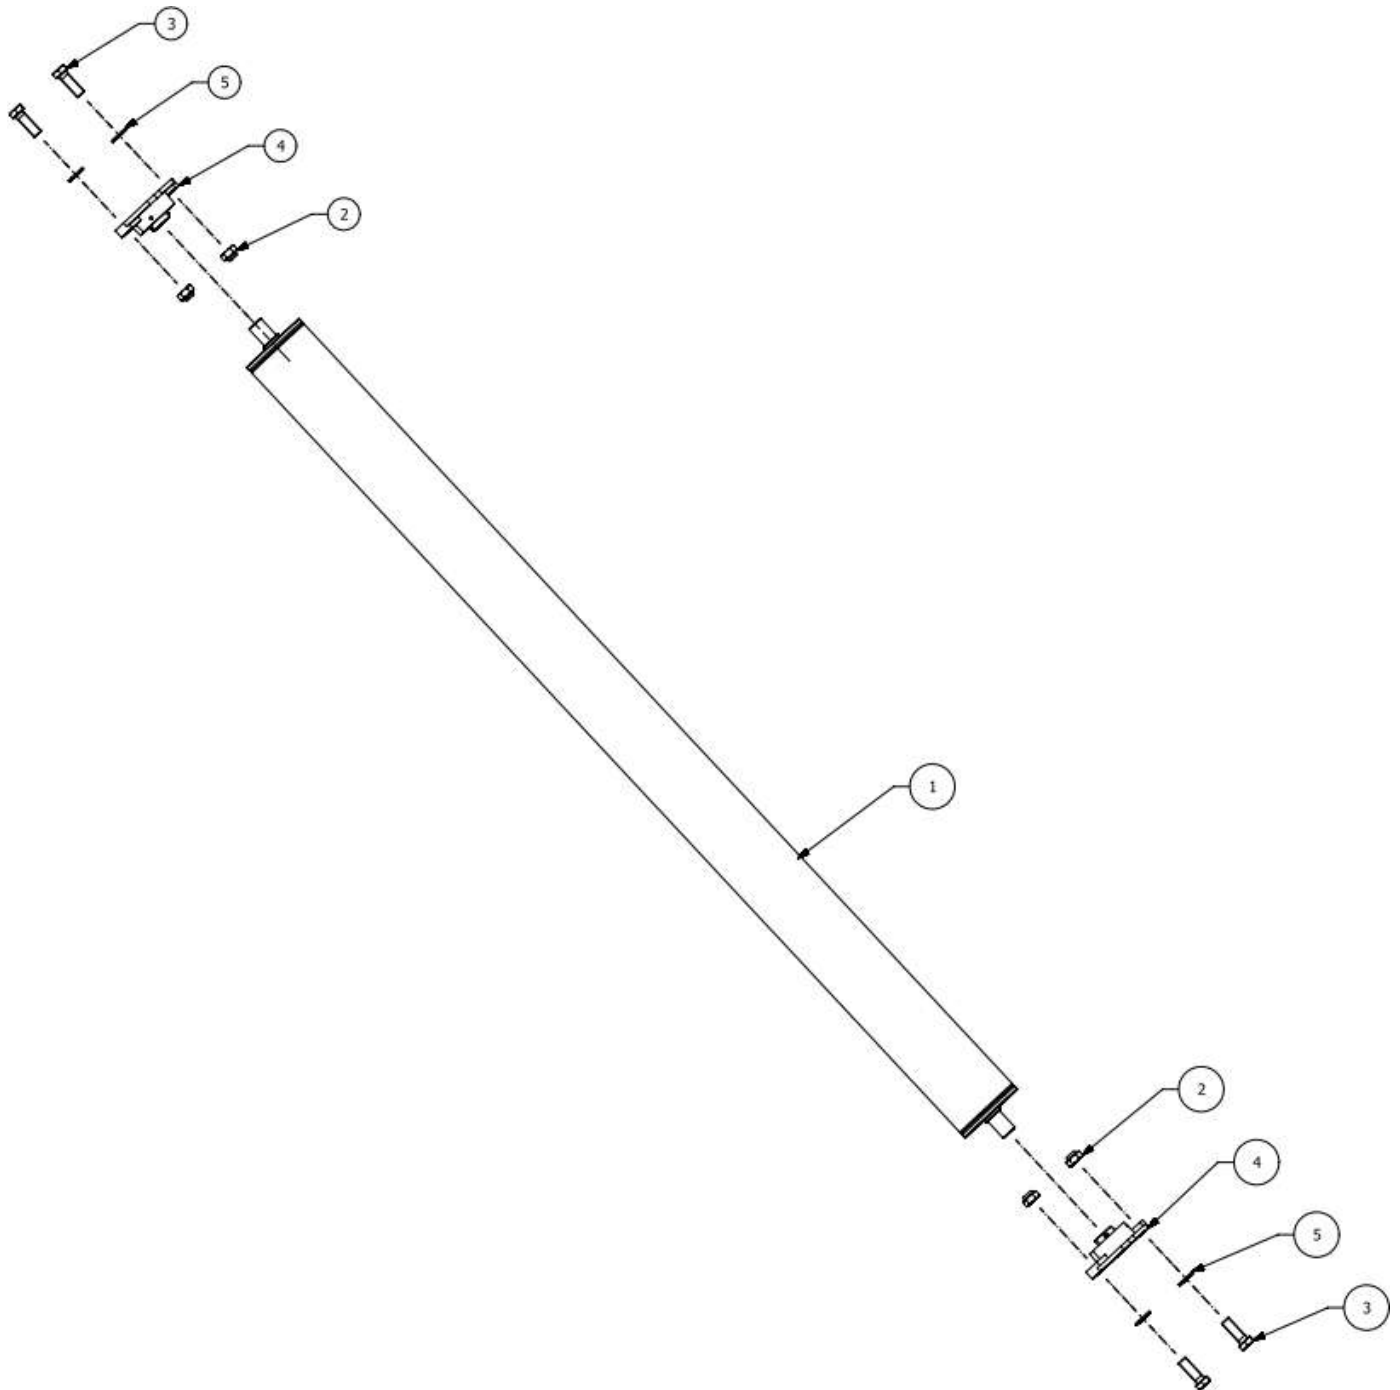


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РОЛИК В СБОРЕ - СМЕЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЕ

№.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
1	250000635B	РОЛИК FM-80	1	-	-	-	-
	250000644B	РОЛИК FM-93	-	1	-	-	-
	250000653B	РОЛИК FM-106	-	-	1	-	-
	250000592B	РОЛИК FM-132	-	-	-	1	-
	250000662B	РОЛИК FM-158	-	-	-	-	1
2	RVH000025300	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M12X1.75	4	4	4	4	4
3	RVH000020900	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1.75X35	4	4	4	4	4
4	250000679A	ПОДШИПНИК FL-204	2	2	2	2	2
5	RVH000001000	ШАЙБА M12	4	4	4	4	4

КОРОБКА

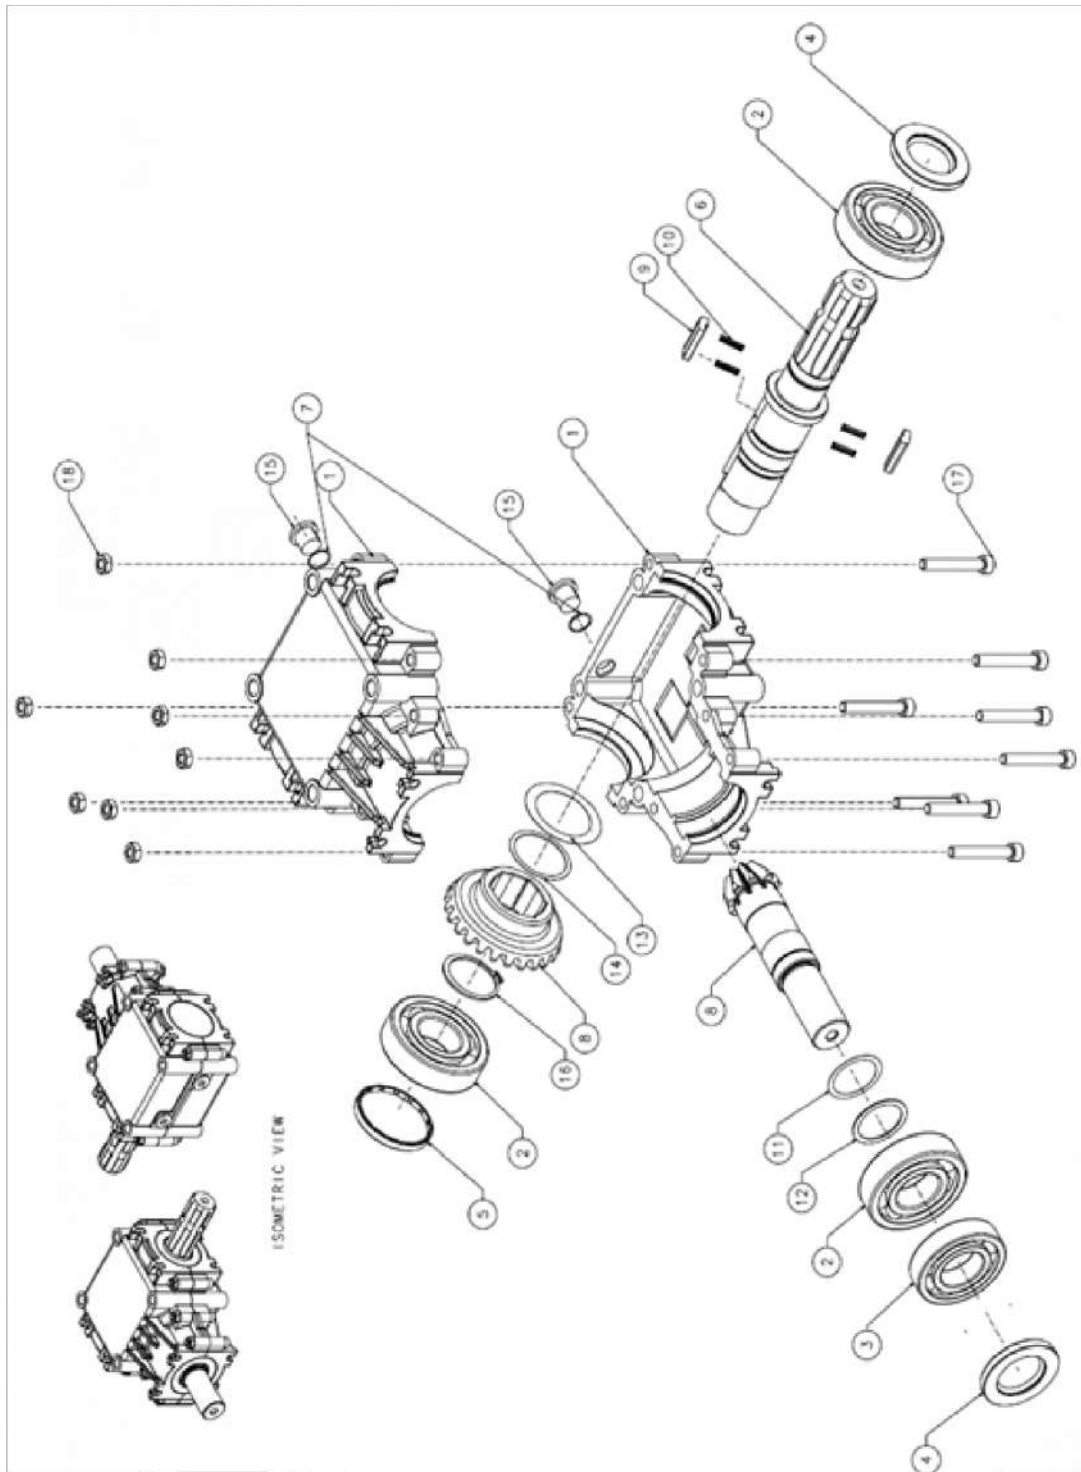


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

GEAR BOX ASSY.

№	КОД ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	250000685D	КОРПУС РЕДУКТОРА ГЛАВНЫЙ-FM	1
2	RV0000015500	BEARING 6307	3
3	RV0000037300	BEARING 6207	1
4	250001726A	САЛЬНИК 35X62X7	2
5	250001727A	САЛЬНИК ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ 62X7	1
6	250000689D	КАРДАННЫЙ ВАЛ-FM	1
7	RV0000014301	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА	2
8	250000715C	КОРОНКА И ШЕСТЕРНЯ (КОМПЛЕКТ 9X25)-FM	1
9	250000694B	RACHET- FM	2
10	250000695A	ПРУЖИНА СЖАТИЯ FM	4
11	250000693A	ПРОКЛАДКА Ø44XØ35.5X0.3	1
12	ML0000012500	SHIM Ø44XØ35X1	1
13	250000690A	ПРОКЛАДКА Ø50XØ42.5X0.2	1
14	250000691A	ПРОКЛАДКА Ø50XØ42.5X0.3	1
15	RVH000073301	РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ M16X1.5	2
16	60003752AA	НАРУЖНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A-42	1
17	250001728A	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M8X1.25X55/20	8
18	RVH000007700	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M8X1.25	8

КАРДАННЫЙ ВАЛ






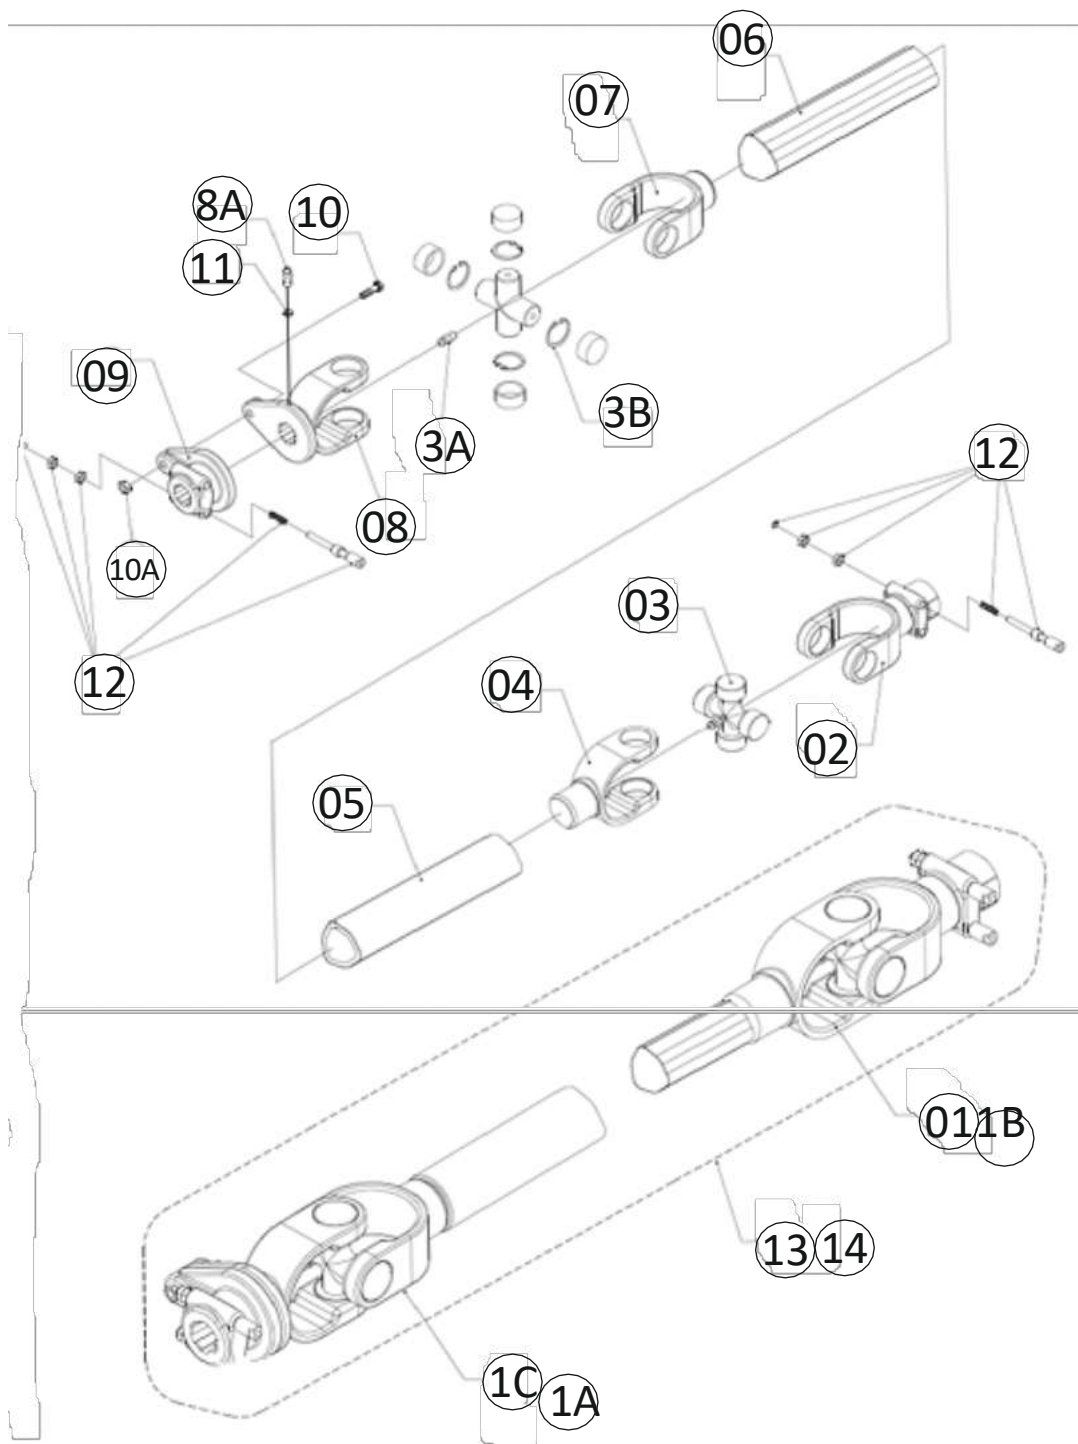


10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРДАНЫЙ ВАЛ

№	КОД ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	80	93	106	132	158
			FM	FM	FM	FM	FM
01	RV0000294200	P.T.O. SHAFT HALF 6-SPLINE, 610 мм (SHAFT END)	01	01	01	01	01
1A	RV0000294300	P.T.O. SHAFT HALF 6-SPLINE, 610 мм (SLEEVE END)	01	01	01	01	01
1B	RV0000294800	P.T.O. SHAFT HALF 21-SPLINE, 610 мм (SHAFT END)	01	01	01	01	01
1C	RV0000294900	P.T.O. SHAFT HALF 21-SPLINE, 610 мм (SLEEVE END)	01	01	01	01	01
02	RV0000295000	ВНЕШНЯЯ ВИЛКА СТОПОРНОГО ШТИФТА - 6 ШЛИЦЕВ	01	01	01	01	01
02A	RV0000296000	ВНЕШНЯЯ ВИЛКА СТОПОРНОГО ШТИФТА - 21 ШЛИЦ	01	01	01	01	01
03	RV0000295100	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕСТ	02	02	02	02	02
03A	RVH000094100	СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ	02	02	02	02	02
03B	RVH000094200	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕСТООБРАЗНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	08	08	08	08	08
04	RV0000295200	СМО 3055	01	01	01	01	01
05	RV0000295300	ТРЕХСТОРОННИЙ НАРУЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД	01	01	01	01	01
06	RV0000295400	ВНУТРЕННЯЯ ТРУБА	01	01	01	01	01
07	RV0000295500	СМО 3062	01	01	01	01	01
08	RV0000295600	СМО 30	01	01	01	01	01
08A	RVH000094000	СРЕЗНОЙ БОЛТ ВИЛКА СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ	01	01	01	01	01
09	RV0000295700	СРЕЗНОЙ БОЛТ (ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА)	01	01	01	01	01
10	RVH000093900	СРЕЗНОЙ БОЛТ (10X1.5X70)	01	01	01	01	01
10A	RVH000093800	ГАЙКА (СРЕЗНОЙ БОЛТ) (M10)	01	01	01	01	01
11	RV0000295800	СТАЛЬНОЙ ШАР ДЛЯ КОРОМЫСЛА S.B.	24	24	24	24	24
12	RV0000295900	УЗЕЛ НАЖИМНОГО ШТИФТА	04	04	04	04	04
13	RV0000208001	ГРЕБНОЙ ВАЛ (ФИКСИРОВАННЫЙ ПО ЦЕНТРУ)	01	01	01	01	01
14	RS7000005000	ГРЕБНОЙ ВАЛ (ФИКСИРОВАННОЕ СМЕЩЕНИЕ)	01	01	01	01	01

СТИКЕРЫ

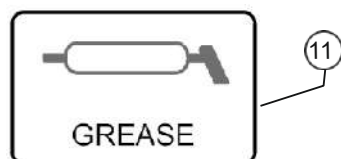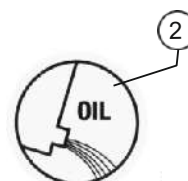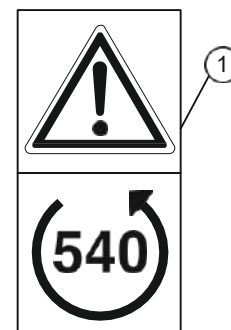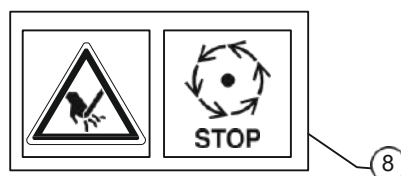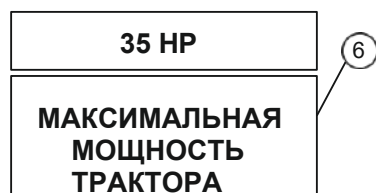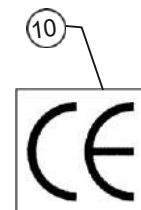

10.0 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СТИКЕРЫ

№	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	ML0000011800	ЭМБЛЕМА КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ	1
2	250003185A	НАКЛЕЙКА (СЛИВ МАСЛА) 30X30	1
3	L55B00005300	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА	1
4	250003183A	НАКЛЕЙКА (ТОЧКА ПОДЪЕМА) 30X30	1
5	L55B00005200	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА	1
6	L55B00005100	НАКЛЕЙКА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ	1
7	ML0000011500	ИНСТРУКЦИЯ НАКЛЕЙКА 1	1
8	PP0000027300	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ЗОНА ДЛЯ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ	1
9	MB0000005800	SOLIS	2
10	RV0000201400	CE STICKER	2
11	60002985AA	НАКЛЕЙКА С ТОЧКОЙ СМАЗКИ	5
12	250005076A	СТИКЕРНОЕ МАСЛО ОК	1

ГАРАНТИЙНАЯ КОПИЯ

Копия компании

1. Имя и адрес покупателя : _____

2. Название оборудования сельскохозяйственной техники : _____
3. Серийный номер оборудования : _____
4. Дата продажи : _____ 5. Дата поставки : _____
5. Марка и номер модели трактора : _____

7. Подпись покупателя

8. Подпись дилера с резиновым штампом

Manufactured By :

INTERNATIONAL TRACTORS LTD.

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area,
Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telephone: +91 11 66 45 5200

ВАЖНО ● Во всей переписке указывайте номер оборудования, номер счета-фактуры, дату и дату поставки. ● Любые изменения в данном гарантийном талоне делают гарантию недействительной. Копия, заполненная надлежащим образом, должна быть возвращена в компанию в течение 30 дней.



ГАРАНТИЙНАЯ КОПИЯ

Копия для клиента

1. Имя и адрес покупателя : _____

2. Название оборудования сельскохозяйственной техники : _____
3. Серийный номер оборудования : _____
4. Дата продажи : _____ 5. Дата поставки : _____
5. Марка и номер модели трактора : _____

7. Подпись покупателя

8. Подпись дилера с резиновым штампом

Manufactured By :

INTERNATIONAL TRACTORS LTD.

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area,
Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telephone: +91 11 66 45 5200

ВАЖНО ● Во всей переписке указывайте номер оборудования, номер счета-фактуры, дату и дату поставки. ● Любые изменения в данном гарантийном талоне делают гарантию недействительной. Копия, заполненная надлежащим образом, должна быть возвращена в компанию в течение 30 дней.



International Tractors Limited

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | **Telephone:** +91 11 66 45 5200 **Work:** Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | **Telephone:** +91 1882 302220, 302221 | **Fax:** +91 1882 302293 **Email:** exports@sonalika.com
URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com

www.facebook.com/SonalikaTractors www.twitter.com/SonalikaTractors
www.linkedin.com/in/sonalika-tractors-143a0481 www.instagram.com/sonalikatractorofficial/